



# SyncMaster 225MD



Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para futuras referencias.

## Instalación del controlador





## Simbología

## Alimentación

## Instalación

## Limpieza

## Otros

### Simbología

Lea las siguientes instrucciones de seguridad pensadas para evitar daños a los bienes y lesiones al usuario.

### ! Advertencia / Precaución



Negligencia en el cumplimiento de las indicaciones señaladas por este símbolo podría ocasionar daños físicos o perjuicios al equipo.

### ! Convenciones de Simbología



Prohibido



Es importante leer y entender en todo momento



No desensamblar



Desconectar la clavija del tomacorriente



No tocar



Conectar a tierra para prevenir una descarga eléctrica

## Simbología

## Alimentación

## Instalación

## Limpieza

## Otros

### Fuente de alimentación



Cuando no use el PC durante largos periodos de tiempo, ajústelo a DPM. Si usa un protector de pantalla, póngalo al modo de pantalla activa.


La imágenes que se muestran son sólo de referencia y no se pueden aplicar en todos los casos (o países).

[Acceso directo a las instrucciones para evitar la persistencia de imágenes](#)




● **No use un tomacorriente estropeado o flojo.**

- Esto podría originar una descarga eléctrica o fuego.

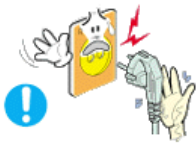


● **No jale el cordón ni toque el tomacorriente con las manos mojadas.**

- Esto podría ocasionar una descarga eléctrica o fuego.

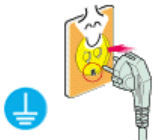

● **Use solamente conectores y receptáculos apropiados para hacer la conexión a tierra.**

- Una conexión a tierra inapropiada podría causar una descarga eléctrica o una avería en el equipo. (Sólo equipo de Clase I.)

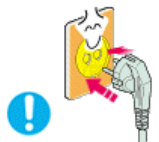


● **Apriete firmemente la clavija del cable de alimentación de manera que no se afloje.**

- Una conexión incorrecta podría provocar un incendio.



● **No doble excesivamente la clavija ni el cordón, tampoco coloque objetos pesados sobre él, esto podría ocasionar daños.**

- El incumplimiento de esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o fuego.

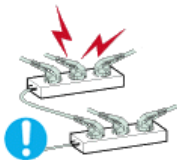

● **No conecte muchas extensiones o clavijas a un tomacorriente.**

- Esto podría ocasionar fuego.



● **No desconecte el cable de alimentación mientras esté usando el monitor.**

- Debido a la desconexión se puede producir un sobrevoltaje que dañe el monitor.



● **No utilice el cable de alimentación si el conector o el enchufe están sucios.**

- Si el conector o el enchufe están sucios, límpielos con un paño seco.
- Si conecta el cable de alimentación con el conector o el enchufe sucios se puede causar un cortocircuito o un incendio.



● **Para desconectar el aparato de la corriente, debe desenchufar el cable de la toma principal, por lo que el enchufe principal debe estar siempre fácilmente accesible.**

- Esto podría originar una descarga eléctrica o fuego.

## ● Instalación



Póngase en contacto con un centro de servicio técnico autorizado cuando instale el monitor en un lugar expuesto a gran cantidad de polvo, temperaturas extremas, alto nivel de humedad y productos químicos, y en lugares donde el producto se vaya a utilizar las 24 del día, como aeropuertos, estaciones, etc.

El incumplimiento de estas indicaciones puede causar serios desperfectos en el monitor.



### ● Ponga el monitor en un lugar con poca humedad y un mínimo de polvo.

- Podría producirse un corto circuito o fuego en el interior del monitor.



### ● No deje caer el monitor cuando lo mueva.

- Esto podría causar daño al producto o al cuerpo humano.



### ● Instale la base del monitor en una vitrina o un estante de tal manera que la base no sobresalga.

- Una caída del producto podría dañar éste o causar lesiones físicas.



### ● No coloque el aparato en una superficie pequeña o inestable.

- Coloque el aparato en una superficie lisa y estable, ya que el aparato puede caer y producir lesiones a alguien que pase junto a él, especialmente a los niños.



### ● No deje el aparato en el suelo.

- Una persona (especialmente un niño) podría tropezar con él.



### ● PARA IMPEDIR QUE EL FUEGO SE PROPAGUE, MANTENGA LAS VELAS U OTRAS LLAMAS EXPUESTAS SIEMPRE ALEJADAS DE ESTE PRODUCTO.

- Podría provocar un incendio.



### ● Mantenga el cable de alimentación alejado de las fuentes de calor.

- Un aislamiento fundido Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

### ● No instale el aparato en lugares mal ventilados, como por ejemplo unas estanterías, un armario, etc.



- Un aumento de la temperatura interna puede causar un incendio.



• **Coloque el monitor cuidadosamente.**

- Podría dañarse o romperse.




• **No asiente el monitor sobre la pantalla.**

- Se podría dañar la superficie TFT-LCD.



• **La instalación de un soporte de pared debe hacerse por un instalador profesional cualificado.**

- La instalación por parte de personal incompetente puede dar lugar a lesiones.
- Use siempre el dispositivo de montaje especificado en el manual del propietario.

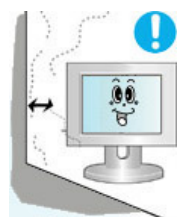

• **Cuando instale el equipo, procure guardar una distancia de más de 10 cm desde la pared para facilitar la ventilación.**

- Una ventilación inadecuada puede causar un aumento de la temperatura interna del producto que da como resultado que los componentes tengan una vida útil más corta y el rendimiento sea menor.



• **Para evitar que el agua de lluvia se deslice a lo largo del cable al aire libre de la antena y entre en la casa, asegúrese de que la porción al aire libre del cable cuelga por debajo del punto de entrada.**

- Si el agua de lluvia entra en el aparato, puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.



• **Si está usando una antena al aire libre, asegúrese de dejar la suficiente distancia entre la antena y el cableado cercano, con el fin de evitar el contacto en caso de que la antena se desplace repentinamente por una ráfaga de viento.**

- Si una antena cae de manera descontrolada, puede causar lesiones o una descarga eléctrica.



• **Mantenga el embalaje de plástico (bolsa) lejos del alcance de los niños.**

- Si juegan con el embalaje de plástico (bolsa) los niños pueden asfixiarse.

## ● Limpieza



Cuando limpie la caja del monitor o la superficie del TFT-LCD, limpie con una tela suave, ligeramente mojada.



### ● No rocíe detergente directamente sobre el monitor.

- Puede causar daños, una descarga eléctrica o un incendio.



### ● Use el detergente recomendado con una tela suave.



### ● Si el conector entre el enchufe y el pin está oxidado o sucio, límpielo apropiadamente con una tela seca.

- Un conector sucio puede causar una descarga eléctrica o fuego.



### ● No olvide desconectar el cable de alimentación antes de limpiar el producto.

- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



### ● Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y seque el aparato con un paño suave y seco.

- No utilice ningún producto químico como cera, bencol, alcohol, disolventes, insecticida, ambientador de aire, lubricante o detergente.



### ● Póngase en contacto con un Centro de servicios o de Atención al cliente para realizar la limpieza del interior una vez al año.

- Mantenga limpio el interior del aparato. El polvo acumulado en el interior durante un período de tiempo prolongado puede provocar un funcionamiento incorrecto o un incendio.

Simbología

Alimentación

Instalación

Limpieza

Otros

## ● Otros

**IMPORTANTE:**  
PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.



● **No retire la cubierta (o la tapa posterior).**

- Esto podría causar una descarga eléctrica o fuego.
- Solicite la revisión al personal calificado de reparaciones y mantenimiento.



● **Si su monitor no funciona normalmente- en particular, si hay algunos sonidos inusuales o sale algún olor del interior- desconéctelo inmediatamente y contáctese con un centro de venta autorizado o un centro de servicios.**

- Esto podría causar una descarga eléctrica o fuego.



● **Mantenga el aparato alejado de lugares expuestos a petróleo, humo o humedad; no lo instale en el interior de un vehículo.**

- Esto podría causar un funcionamiento incorrecto, una descarga eléctrica o fuego.
- Evite especialmente la utilización del monitor cerca del agua o al aire libre donde podría estar expuesto a la nieve o a la lluvia.



● **Si se cae el monitor o se daña la cubierta, apáguelo y desconecte el cordón de suministro eléctrico. A continuación, consulte al Centro de Servicio.**

- El monitor puede funcionar incorrectamente, provocando una descarga eléctrica o un fuego.



● **Mantenga la unidad apagada cuando haya truenos y relámpagos en el exterior, y no permita que el monitor deje de utilizarse durante un período de tiempo prolongado.**

- El monitor puede funcionar incorrectamente, provocando una descarga eléctrica o un fuego.



● **No intente mover el monitor tirando solamente del cable o del cable de señal.**

- Esto podría causar averías, descarga eléctrica o fuego debido al daño del cable.



● **No mueva el monitor a la izquierda o a la derecha jalando solamente el cordón o el cable de señal.**

- Esto podría causar una avería, descarga eléctrica o fuego debido al daño del cable.



● **No cubrir las rejillas de ventilación del gabinete del monitor.**

- Una mala ventilación podría causar averías o fuego.



● **No coloque objetos contenedores de agua, productos químicos o pequeños objetos de metal sobre el monitor.**

- Esto podría causar un funcionamiento incorrecto, una descarga eléctrica o fuego.
- Si un cuerpo extraño entra en el monitor, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.





● **Mantenga el aparato alejado de aerosoles químicos combustibles y sustancias inflamables.**

- Esto podría causar una explosión o fuego.



● **Nunca meta algo metálico en las aberturas del monitor.**

- Esto podría causar una descarga eléctrica, fuego o lesiones.



● **No introduzca objetos de metal como la punta de un destornillador, un cable o un taladro, ni objetos inflamables como papel o cerillas en los orificios de ventilación, conectores de altavoces o puertos AV.**

- Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Si se introducen sustancias extrañas o se vierte agua en el aparato, apague éste, desconéctelo y póngase en contacto con un [Centro de Servicio](#) técnico.



● **Si el aparato muestra una imagen fija durante un largo período de tiempo, puede quedar una imagen residual o cierta indefinición.**

- Establezca el modo de ahorro de energía o configure un protector de pantalla con una imagen en movimiento, cuando sea necesario dejar desatendido el monitor durante un largo período de tiempo.



● **Ajuste la resolución y la frecuencia a los niveles apropiados para el modelo.**

- Los niveles inadecuados de resolución y de frecuencia pueden dañar la vista del usuario.

22 pulgadas de ancho (55 cm) - 1680 x 1050



● **Mantenga el volumen en un nivel apropiado cuando utilice los auriculares.**

- Un nivel de volumen excesivamente ruidoso puede dañar la capacidad auditiva.



● **Mirar el monitor continuamente desde una corta distancia puede causar daños en la vista.**



● **Para evitar la tensión del ojo, tome un descanso de al menos cinco minutos después de cada hora de uso del monitor.**

● **No instale el producto en una superficie inestable, desigual o que pueda experimentar vibraciones.**

- Una caída del producto podría dañar éste o causar lesiones físicas. El uso del producto en una ubicación que experimente vibraciones puede acortar la vida





útil del aparato o provocar un incendio.



- **Cuando quiera desplazar el monitor, apáguelo y desconectelo de la toma de corriente.**

**Cerchiórese de que todos los cables, incluyendo el cable de la antena y los cables de conexión con otros dispositivos, estén desconectados antes de mover el monitor.**

- No desconectar correctamente un cable puede dañarlo y provocar un incendio o una descarga eléctrica.



- **Coloque el aparato fuera del alcance de los niños ya que podrían**

- La caída del aparato puede causar daños físicos o incluso la muerte.



- **Si no va a utilizar el producto durante un período de tiempo prolongado, desconecte el cable de alimentación.**

- Podría producir emisiones de calor por la acumulación de polvo o la disminución del aislamiento que causaran descargas eléctricas o un incendio.




- **No deposite los objetos favoritos de los niños (o cualquier otro objeto que pueda resultarles atractivo) encima del aparato.**

- Los niños pueden intentar subirse al aparato para coger el objeto. El aparato puede caer y causar lesiones físicas o incluso la muerte.



- **Cuando quite las pilas del mando a distancia, tenga cuidado de no dejarlas al alcance de los niños, ya que podrían tragarlas. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.**

- En caso de intoxicación, consulte a un médico inmediatamente.




- **reemplazar las pilas, colóquelas en la polaridad correcta (+/-) según lo indicado en el compartimento de las pilas.**

- La polaridad incorrecta puede hacer que una pila se rompa o sufra un derrame del líquido interior, con riesgo de incendio, lesiones, o contaminación (daños).



- **Use sólo pilas estándar según lo especificado. No use pilas nuevas y usadas juntas.**

- puede hacer que una pila se rompa o sufra un derrame del líquido interior, con riesgo de incendio, lesiones, o contaminación (daños).

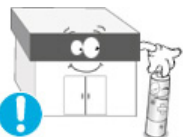

- **Las baterías (y las baterías recargables) no son residuos normales y deben devolverse al lugar adecuado para su reciclaje. El usuario es responsable de devolver las baterías usadas o recargables al lugar adecuado para que se proceda a su reciclaje.**


- El usuario puede devolver las baterías usadas o recargables al centro municipal de reciclaje más próximo o a un establecimiento que venda el mismo tipo de baterías o de baterías recargables.

- **Cuando levante o mueva el monitor, no lo sujete sólo por el soporte.**



- El monitor podría caerse y estropearse o causar lesiones a alguien.

#### ● Postura correcta para utilizar el monitor

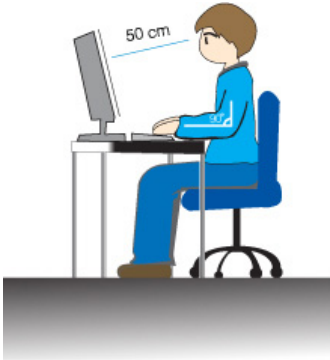

- Intente mantener la postura correcta cuando utilice el monitor.

- Mantenga la espalda recta.
- Mantenga una distancia de 45~50 cm entre los ojos y la pantalla del monitor. Mire la pantalla desde una altura ligeramente superior y tenga el monitor directamente en frente de usted.
- Inclíne el monitor hacia delante de 10 a 20 grados. Ajuste la altura del monitor de tal manera que la parte superior esté ligeramente por debajo del nivel de los ojos.
- Ajuste el ángulo del monitor de tal manera que no se refleje la luz en la pantalla.
- Intente mantener los brazos pegados al cuerpo. Mantenga los brazos al mismo nivel que el dorso de las manos.
- Los codos deben formar un ángulo recto.
- El ángulo formado por las rodillas debe ser superior a los 90 grados. Los pies deben estar apoyados en el suelo, nunca colgando. La posición de los brazos debe estar por debajo de la altura del corazón.



**Características** | Desempaque | Parte delantera | Parte posterior | Control remoto |

## Características

- **Características de la emisión digital**
  - Todos los procesos de las emisiones multimedia, incluidas la creación, la transmisión y la recepción de los programas, se procesan digitalmente, lo que permite a los usuarios disfrutar de una calidad de pantalla excelente sin pérdida de señal así como recibir otros servicios adicionales.
- **Visualización de la emisión digital**
  - Para ver las emisiones digitales se necesita un monitor que reúna las condiciones necesarias para recibir las señales de las emisiones digitales.
- **Características HDMI**
  - Es un método ampliamente aceptado de transmitir contenidos de audio y vídeo de alta resolución sin pérdida de compresión.
  - Se pueden conectar fácilmente los dispositivos por medio de un único cable que permite controlarlos conjuntamente.
- **Diseño de calidad**
  - Este producto destaca por su diseño sencillo y limpio de gran calidad.
- **Materiales brillantes, satinados**
  - Los materiales negros y satinados sugieren una atmósfera elegante y con clase.
- **Botón táctil muy sensible**
  - Los botones de encendido y ajuste utilizan una almohadilla táctil muy sensible que además de ser fácil de usar proporciona calidad al diseño.
- **Respuesta muy rápida**
  - La velocidad de respuesta de 5 ms permite disfrutar de unas emisiones más nítidas y rápidas.

**Características** | **Desempaque** | Parte delantera | Parte posterior | Control remoto |

Compruebe que los siguientes elementos se incluyan con el monitor. Si falta algún elemento, [contáctese con su proveedor](#).

Consulte a un proveedor local para la compra de elementos opcionales.

## Desempaque



**Sin soporte**



**Con soporte**

---

**Manual**



**Guía de Instalación  
Rápida**



**Documento de garantía  
(no esta disponible en todas las  
localidades)**



**Manual del usuario,  
CD de instalación del controlador  
del monitor**

---

**Cable**



**Cable de señal**



**Cordón eléctrico**



**Cable de audio**

---

**Otros**



**Control remoto**



**Baterías (AAA X 2)**



**Paño de limpieza**

---

**Se vende por separado**



Cable de antena de TV



Cable RCA



Cable Componentee




Cable de S-Vídeo



Auriculares



Conector SCART



Cable de DVI



cables DVI a HDMI



Cable HDMI



Cable RCA a estéreo (para PC)



Cable de salida de audio digital óptica



Sólo se aplica a los modelos acabados en negro y alto brillo.

Características

Desempaque


Parte delantera

Parte posterior

Control remoto



## Parte Delantera

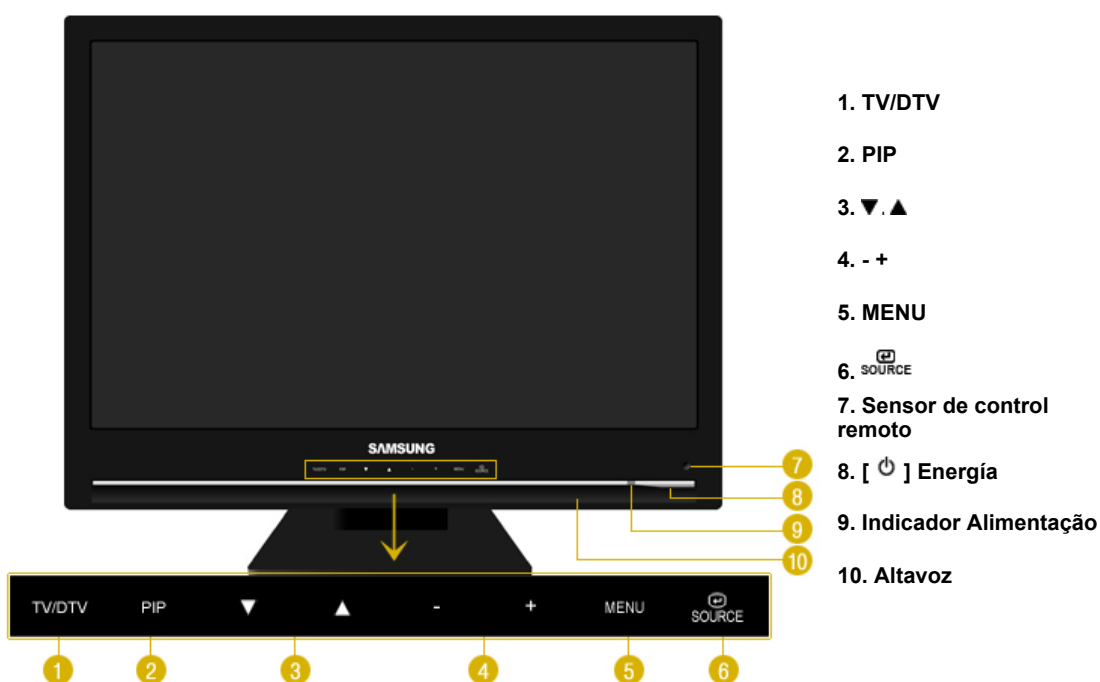


1. **TV/DTV**  
Este botón se usa para cambiar entre las señales de emisiones normales y digitales.  
[TV] → [DTV]  
>>Haga clic aquí para ver una secuencia de animación.
2. **PIP - Disponible solamente en el modo PC/DVI**  
Cada vez que pulse el botón, se cambia el origen de la señal de la ventana PIP.
3. **▼, ▲**  
Mueve verticalmente desde un elemento de menú a otro o ajusta los valores del menú seleccionados. En el modo TV, selecciona los canales de TV.
4. **- +**  
Mueve horizontalmente desde un elemento de menú a otro o ajusta los valores del menú seleccionados. También ajusta el volumen del audio.
5. **MENU**  
Abre el menú OSD. También se usa para salir del menú OSD o volver al menú anterior.
6. **SOURCE**  
Botón **SOURCE** (Origen) Se usa para seleccionar el menú OSD.  
Cambia desde modo de pantalla PC a modo de pantalla Video.  
El cambio de fuente sólo se permite en dispositivos externos conectados en este momento al monitor. Para cambiar los Modos de pantalla:  
[PC] → [DVI] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Componente] → [HDMI]  
>>Haga clic aquí para ver una secuencia de animación.
7. **Sensor de control remoto**  
Oriente el control remoto hacia esta zona del monitor.
8. **[ ] Energía**  
Use este botón para encender y apagar el monitor.
9. **Indicador Alimentação**  
Le permite ver el estado general del suministro del sistema. Si desea más información, consulte la sección [Ahorrador de Energía](#).
10. **Altavoz**  
Puede escuchar el sonido conectando la tarjeta de sonido del PC al monitor.



Vea [Ahorrador de Energía](#), descrito en el manual, para mayor información en lo referente a las funciones de ahorro de energía. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite o cuando no lo use por periodos largos de tiempo.

## Parte Posterior

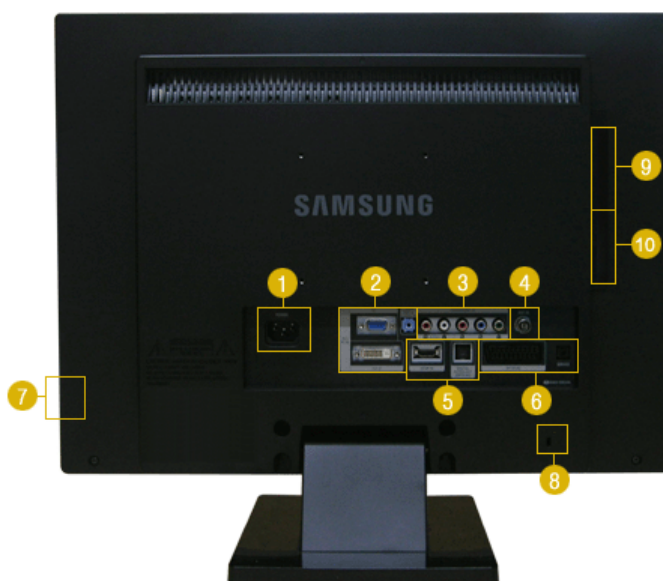


(La disposición en la parte posterior del monitor podría variar de producto a producto)

## 1. POWER



- Conecte el cable de alimentación del monitor a la toma **POWER** de la parte posterior del monitor. Este producto se puede utilizar con 100 ~ 240 V CA (+/- 10%).

## 2. DVI/PC IN / HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

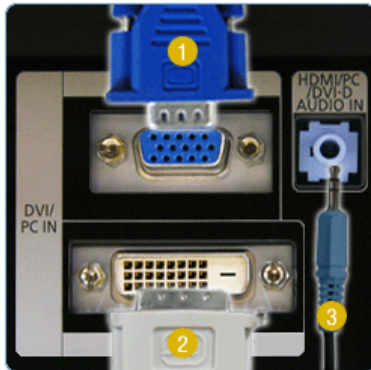

1. **PC**  
: Conecte el cable de señal al puerto **PC** de la parte posterior del monitor.
2. **DVI-D**  
: Conecte el cable DVI al puerto **DVI-D** de la parte posterior del monitor.
3. **HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN**  
: Conecte el puerto **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN** de la parte posterior del monitor a la tarjeta de sonido del PC.

## 3. COMPONENT IN



1. **R - AUDIO - L**  
: Conecte el puerto de DVD, VCR (DVD / decodificador DTV) al puerto **R-AUDIO-L** del monitor.
2. **PR, PB, Y**  
: Conecte el puerto VIDEO OUT del DVD/decodificador DTV a los puertos de entrada PR, PB, Y mediante el cable de vídeo del componente (PR, PB, Y).

## 4. ANT IN



- Conecte el cable coaxial de antena o de CATV con el terminal Antenna (Antena) en la parte posterior del monitor. Es necesario usar un cable de antena coaxial.

## 5. HDMI IN / DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)

1. **HDMI IN**  
: Mediante un cable HDMI conecte el terminal HDMI de la parte posterior del monitor con el terminal HDMI del dispositivo de salida digital.
2. **DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)**  
: Conecte el terminal **DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL)**





del monitor al terminal de salida de sonido digital o al de salida de sonido estándar del DVD del sistema de cine en casa (o del amplificador) con un cable óptico de salida de audio digital.

## 6. EXT(RGB) / SERVICE



### 1. EXT(RGB)


: Conecte el puerto EXT (RGB) del monitor al reproductor DVD a través del conector SCART (euroconector).

En el caso del puerto EXT(RGB) del monitor, hace que la señal de TV o Video pueda entrar y salir.

### 2. SERVICE

: Es un terminal reservado de servicio.

## 7.

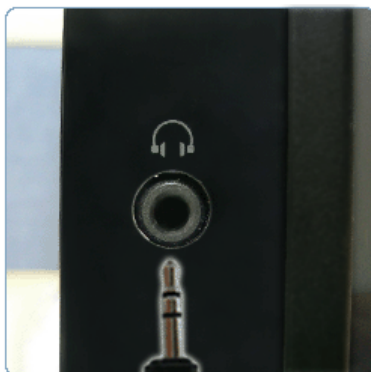

- Conecte sus auriculares con el puerto Headphone-out (Salida de auricular).

## 8.



- El bloqueo Kensington es un dispositivo que se utiliza para fijar físicamente el sistema cuando se utiliza en un sitio público. (El dispositivo de bloqueo debe adquirirse por separado.)

**Si necesita información sobre el uso del dispositivo de bloqueo, póngase en contacto con el establecimiento donde lo haya adquirido.**

## 9. COMMON INTERFACE

- La interfaz común contiene y muestra información acerca del CAM insertado en la ranura CI. La información de la aplicación insertada se refiere a la tarjeta CI. La instalación del CAM puede efectuarse con el televisor encendido o apagado.



#### 10. S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO -L



##### 1. S-VIDEO / VIDEO

: Los dispositivos de entrada tales como DVD, VCR o cámaras de vídeo se conectan al terminal Video o S-Video del monitor mediante el cable RCA o S-Video.

##### 2. R - AUDIO -L

: Conecte el puerto de DVD, VCR (DVD / decodificador DTV) al puerto **R-AUDIO-L** del monitor.



Vea [Conexión del Monitor](#) para mayor información en lo referente a las conexiones de cable.

[Características](#) | [Desempaque](#) | [Parte delantera](#) | [Parte posterior](#) | [Control remoto](#)

### Control remoto

El funcionamiento del mando a distancia puede verse entorpecido por un televisor o algún otro dispositivo electrónico utilizado cerca del monitor, provocando un funcionamiento incorrecto debido a las interferencias con la frecuencia.



1. **POWER**
2. **Botón numérico**
3. **-/--**
4. **TV/DTV**
5. **CH LIST**
6. **- / +**
7. **MENU**
8. **MUTE**
9. **▲▼◀▶** tones Arriba-Abajo Izquierda-Derecha
10. **ENTER**
11. **RETURN**
12. **SOURCE**
13. **PRE-CH**
14. **GUIDE**
15. **D.MENU**

16. ^ P v
17. EXIT
18. INFO
19. TTX/MIX
20. COLOR BUTTON
21. P.MODE, M/B (MagicBright™)
22. S.MODE
23. AUTO
24. P.SIZE
25. DUAL I-II
26. SUBTITLE
27. SOURCE
28. PIP

#### 1. POWER

Enciende y apaga el monitor.

#### 2. Botón numérico

Selecciona los canales de TV en el modo TV. Se usa para cambiar los canales cuando PIP está seleccionado y cuando Fuente PIP está configurada como TV.

#### 3. -/-

**(Selección de canal de uno o dos dígitos)**

Se usa para seleccionar un canal numerado desde el diez en adelante.

Pulse este botón, y se visualiza el símbolo "-/-".

Registre el número de canal de dos dígitos.

#### 4. TV/DTV

Selecciona directamente los modos TV y DTV

#### 5. CH LIST

Muestra el "Lista de canales" en la pantalla.

#### 6. +

También ajusta el volumen del audio.

#### 7. MENU

Abre el OSD y activa un elemento del menú resaltado.

#### 8. MUTE

Se usa para desactivar el sonido temporalmente.

Se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Vuelva a pulsar el botón MUTE para cancelar la función Mudo. También puede pulsar los

botones para cancelar la función Mudo.

#### 9. Botones Arriba-Abajo Izquierda-Derecha

Mueve horizontalmente, verticalmente desde un elemento de menú a otro o ajusta los valores del menú seleccionados.

#### 10. ENTER

Activa un elemento del menú resaltado.

#### 11. RETURN

Vuelve al menú anterior

#### 12. SOURCE

Cambia desde modo de pantalla PC a modo de pantalla Video.

El cambio de fuente sólo se permite en dispositivos externos conectados en este momento al monitor.

- No se puede ver TV ni DTV con el botón SOURCE

- Sólo se puede ver la televisión con los botones TV o DTV.

#### 13. PRE-CH

Este botón se usa para volver al canal utilizado anteriormente.

#### 14. GUIDE

Visualización de la Guía electrónica de programas (EPG).

#### 15. D.MENU

Menú de pantalla del DTV

#### 16. P

En el modo TV, selecciona los canales de TV.

#### 17. EXIT

Salir de o cerrar la pantalla del menú.

#### 18. INFO

La información actual de la imagen se visualiza en la esquina superior izquierda de la pantalla.

#### 19. TTX/MIX

Los canales de TV proporcionan servicios informativos escritos vía teletexto.

- Botones del teletexto



Para más información > [TTX / MIX](#)

#### 20. COLOR BUTTON

Púselos para añadir o borrar canales y para guardarlos en la lista de canales favoritos, en el menú "Lista de canales".

#### 21. P.MODE, M/B (MagicBright™)

Cuando se pulsa este botón, el modo actual se visualiza en la parte inferior central de la pantalla.

##### TV / DTV / AV / Ext. / S-Video / Componente / HDMI : P.MODE

El monitor tiene cuatro configuraciones automáticas de imagen que vienen predefinidas desde fábrica.

Pulse el botón otra vez para cambiar entre los modos configurados previamente disponibles. ( Dinámico → Estándar → Película → Personal )

##### PC / DVI : M/B ( MagicBright™ )

MagicBright™ es una función nueva que proporciona un entorno de visualización óptimo en función del contenido de la imagen que está mirando.

Pulse el botón otra vez para cambiar entre los modos configurados previamente disponibles. ( Ocio → Internet → Texto → Personal )

#### 22. S.MODE

Cuando se pulsa este botón, el modo actual se visualiza en la parte inferior central de la pantalla.

Cuando pulse este botón, el modo de audio actual se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Pulse el botón otra vez para cambiar entre los modos configurados previamente disponibles. ( Estándar → Música → Película → Diálogo → Personal )

#### 23. AUTO - Disponible solamente en el modo PC

Ajusta la visualización de la pantalla automáticamente. (PC)

#### 24. P.SIZE

Púselo para cambiar el tamaño de pantalla.

- PC/ DVI Modo : Wide / 4:3

- TV / DTV / Ext. / AV / S-Video mode : Ancho automático / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

- Componente / HDMI Modo : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

#### 26. SUBTITLE

Visualización de subtítulos digitales

#### 25. DUAL I-II

Utilice el botón DUAL en el mando a distancia para seleccionar Estéreo o Mono cuando el monitor está en el modo TV.

#### 27. SOURCE - Es ajustable cuando la función PIP está configurada como Act.

Seleccione la entrada SOURCE para PIP.

#### 28. PIP - Disponible solamente en el modo PC/DVI

Pulse este botón para controlar la ventana PIP.




Conexión del monitor



Utilización de la base

Instalación del  
controlador del monitor  
(Automático)Instalación del  
controlador del monitor  
(Manual)


## Conexión del monitor
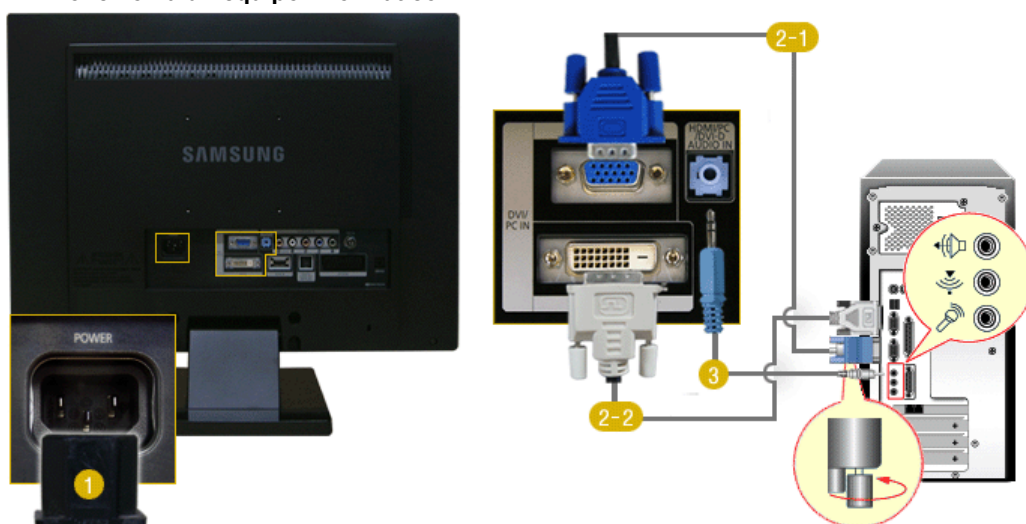
### 1. Conexión a un equipo informático



1. Conecte el adaptador de CD del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor. Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor en una toma de corriente próxima.
2. Use una conexión apropiada para el ordenador.
  - 2-1. Usando el conector D-Sub (analógico) en la tarjeta de vídeo. Conecte el cable de señal al puerto **PC** de la parte posterior del monitor.  
 **[PC]**
  - 2-2. Usando el conector DVI (digital) en la tarjeta de vídeo. Conecte el cable DVI al puerto **DVI-D** de la parte posterior del monitor.  
 **[DVI-D]**
3. Conecte el puerto **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN** de la parte posterior del monitor a la tarjeta de sonido del PC.
4. Encienda la PCa y el monitor.

### 2. Conexión con un Macintosh

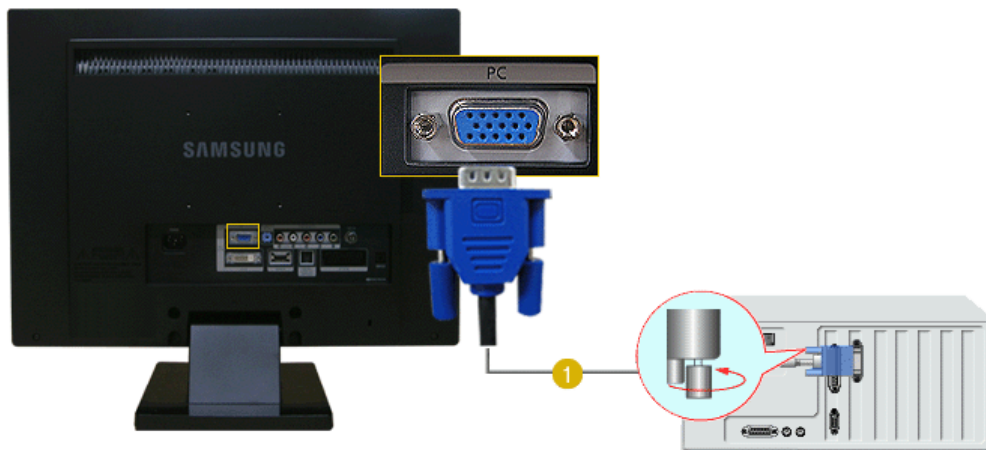

1. Usando el conector D-Sub (analógico) en la tarjeta de vídeo.  
Conecte el cable de señal al puerto D-SUB de la parte posterior del monitor.



2. Encienda el monitor y el Macintosh.

## Conexión a otros dispositivos



Este monitor permite que el usuario lo conecte con dispositivos de entrada tales como un reproductor DVD, un VCR o una cámara de vídeo, o un DTV o una TV sin desconectar el PC. Para más información sobre cómo conectar los dispositivos de entrada de audio y vídeo (AV), véase Controles de usuario en Ajuste del monitor. La configuración de la parte posterior del monitor puede variar en función del producto.



La configuración de la parte posterior del monitor puede variar en función del producto.



Los cables DVI a HDMI, de salida óptica de audio digital y RCA a estéreo (para PC) se venden por separado. Póngase en contacto con un **centro de servicio** para adquirir los productos que se venden por separado.

## 1. Conexión de dispositivos de audio y vídeo

El monitor tiene terminales de conexión de audio y vídeo para conectar dispositivos de entrada de audio y vídeo como DVD, VCR o Cámaras de vídeo. Puede disfrutar de señales de audio y vídeo mientras esté encendido el monitor.





1. Los dispositivos de entrada tales como DVD, VCR o cámaras de vídeo se conectan al terminal Video o S-Video del monitor mediante el cable RCA o S-Video.
2. Conecte el puerto AUDIO OUT del DVD/VCR/videocámara al puerto **R-AUDIO-L** del monitor.
3. Entonces, inicie el DVD, el VCR o la cámara de vídeo con un disco de DVD o una cinta en su interior.
4. Utilice el botón **SOURCE** para seleccionar AV o S-Video.

## 2. Conexión de EXT (RGB) - Sólo se aplica al dispositivo de AV que admita SCART.

Conecte el puerto EXT (RGB) del monitor al reproductor DVD a través del conector SCART (euroconector). Puede ver un DVD simplemente conectando el DVD con un monitor encendido.



1. Conecte el puerto **EXT (RGB)** del monitor al reproductor DVD a través del conector SCART (euroconector).
2. Cuando un dispositivo Scart está conectado al monitor, **Source** cambia automáticamente a **Ext**.

## 3. Conexión de TV

Puede ver programas de televisión con el monitor si está conectado con un cable de antena o de CATV (Community Antenna Television, Televisión de antena comunitaria) sin instalación de ningún hardware o software adicional de recepción de TV en su PCa.



1. Conecte el cable coaxial de antena o de CATV con el terminal Antenna (Antena) en la parte posterior del monitor.  
Es necesario usar un cable de antena coaxial.

### ● Al usar un terminal de antena interior:

Compruebe primero el terminal de la antena en la pared y, entonces, conecte el cable de la



antena.

• **Al usar una antena al aire libre:**

Si está usando una antena al aire libre, haga que un profesional realice la instalación, si es posible.

• **Para conectar el cable de RF al terminal de entrada de la antena:**

Mantenga erguida la porción de cobre del alambre del cable de RF.

2. Encienda el monitor.
3. Seleccione TV mediante los botones **TV/DTV**.
4. Seleccione un canal de TV deseado.




**¿Puede una señal débil ser el motivo de una mala recepción?**

Adquiera e instale un amplificador de señal para mejorar la recepción.

#### 4. Conexión de DVD / DTV

Conecte a una entrada de DVD / Decodificador DTV si el dispositivo tiene un conector DTV / DVD. Puede ver un DTV / DVD simplemente conectando el DTV / DVD al monitor mientras esté encendido.

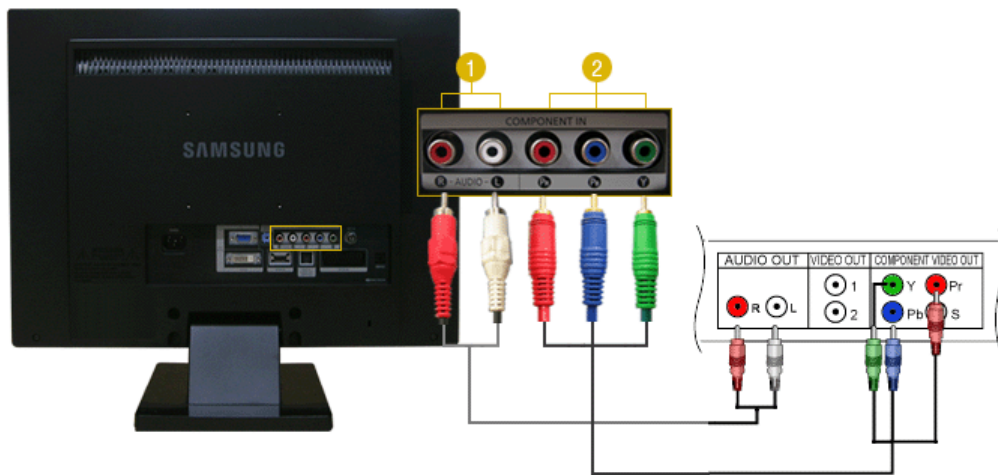

1. Conecte el puerto AUDIO OUT del DVD/decodificador DTV al puerto **R-AUDIO-L** del monitor.
2. Conecte el puerto VIDEO OUT del DVD/decodificador DTV a los puertos de entrada  $P_R$ ,  $P_B$ ,  $Y$  mediante el cable de vídeo del componente ( $P_R$ ,  $P_B$ ,  $Y$ )
3. Utilice el botón **SOURCE** para seleccionar Component.

#### 5. Conexión de HDMI



No se puede conectar un ordenador al terminal HDMI IN.



1. Los dispositivos de entrada como el DVD digital están conectados al terminal de **HDMI IN** del monitor mediante el cable HDMI.
2. Después, inicie el DVD con un disco DVD insertado.
3. tilice el botón **SOURCE** para seleccionar HDMI.

## 6. Conexión mediante un cable DVI a HDMI



1. Conecte el terminal de salida DVI de un dispositivo con salida digital al terminal **HDMI IN** del monitor mediante el cable DVI a HDMI
2. Conecte los terminales rojo y blanco de un cable RCA a estéreo (sólo PC) a los terminales de salida de audio del mismo color del dispositivo con salida digital y conecte el terminal opuesto al terminal **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN** del monitor.
3. Después, inicie el DVD con un disco DVD insertado.
4. tilice el botón **SOURCE** para seleccionar HDMI.

## 7. Conexión y uso de un amplificador



Se puede conectar un terminal de entrada de sonido digital (óptico) o un terminal de entrada de sonido estándar del amplificador al monitor mediante el cable correcto.



1. Conecte el terminal **[DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)]** del monitor al terminal de entrada de sonido digital del amplificador digital con un cable óptico.
2. Configure **Silencio interno** como **Activado** en el menú **Sonido** mediante el botón **MENU**.
3. Ajuste el **Volumen del sonido** con los botones del **volumen ( + , - )** del amplificador.
4. Una vez finalizadas las conexiones, encienda el monitor y el amplificador.



Ya que el sonido no se emite desde el monitor, se necesita un amplificador.



Para saber cómo conectar un altavoz y un amplificador consulte los respectivos manuales del usuario proporcionados por los fabricantes.

## 8. Conexión de una COMMON INTERFACE




La instalación del CAM puede efectuarse con el televisor encendido o apagado. Puede adquirir el módulo del CAM de CI por teléfono o en el distribuidor más cercano a su domicilio.



1. Inserte la tarjeta CI en el CAM siguiendo la dirección de la flecha hasta que encaje.
2. Inserte el CAM con la tarjeta CI instalada en la ranura para interfaz común. (Inserte el CAM, siguiendo la dirección de la flecha, hasta el fondo, de modo que quede paralelo a la ranura.)
3. Compruebe si se ven imágenes en un canal de señal codificada.

## 9. Conexión de auriculares

Puede conectar sus auriculares con el monitor.

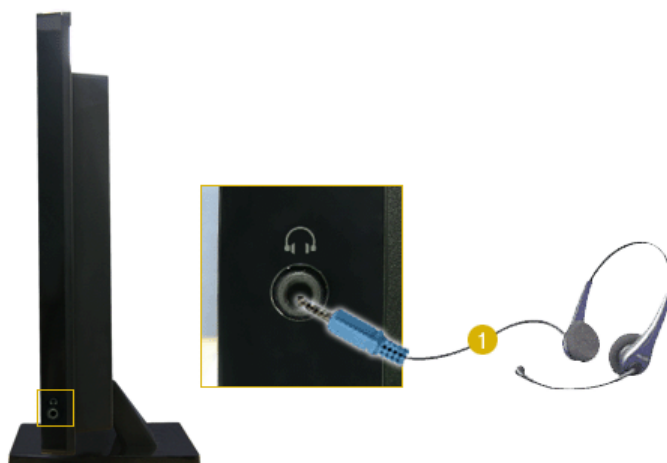

1. Conecte sus auriculares con el puerto Headphone-out (Salida de auricular).

Conexión del monitor

Utilización de la base

Instalación del  
controlador del monitor  
(Automático)

Instalación del  
controlador del monitor  
(Manual)



## Utilización de la base



Este monitor admite los distintos tipos de bases estándar VESA. Es necesario plegar o quitar la base que se utiliza para instalar una base VESA.

### 1. Plegado de la base

El monitor se puede reclinar desde -1 hasta 23 grados.



### 2. Cómo montar una base

Este monitor admite la base de montaje de 100 mm x 100 mm compatible con VESA.



#### A. Monitor

#### B. Base para montaje (Se vende por separado)

1. Apague el monitor y desconecte el cable de alimentación eléctrica.
2. Ponga el monitor LCD con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana protegiendo la pantalla con un cojín.
3. Gire el tornillo de manivela de sujeción del soporte en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarlo y retírelo del soporte.
4. Alinee la base de montaje con los agujeros de la base de la tapa trasera y asegúrela con los cuatro tornillos que vienen con el brazo articulado, la repisa de pared o cualquier otra base.



- No use tornillos con un tamaño superior al estándar, ya que pueden causar daños en el interior del monitor.
- Para montajes murales que no cumplen las especificaciones de tornillos estándar VESA, la longitud de éstos puede variar dependiendo de las especificaciones.
- No use tornillos que no cumplan las especificaciones de tornillos estándar VESA. No apriete excesivamente los tornillos, ya que podría dañar el producto o provocar la caída de éste con riesgo de causar lesiones personales. Samsung no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- Samsung no se hace responsable de daños o lesiones personales cuando se usa un montaje mural que no es VESA o que no cumple las especificaciones, o si el cliente no sigue las instrucciones de instalación del producto.



- Para montar el monitor en la pared, es necesario adquirir el kit de montaje en la pared que permite el montaje del monitor alejado al menos 10 cm desde la superficie de la pared.
- Para más información, póngase en contacto con el Centro de Reparaciones de Samsung más cercano. Samsung Electronics no será responsable de los daños causados por la utilización de una base distinta de las especificadas.
- **Utilice un dispositivo de montaje en pared que cumpla las normas internacionales.**

Conexión del monitor

Utilización de la base

Instalación del  
controlador del monitor  
(Automático)

Instalación del  
controlador del monitor  
(Manual)



#### Instalación del controlador de monitor (Automático)




Cuando el sistema operativo solicite la unidad de disco del monitor (Controlador), inserte el CD-ROM incluido con este monitor. La instalación de la unidad de disco es ligeramente diferente de un sistema operativo a otro. Siga las indicaciones apropiadas para el sistema operativo que usted tiene.

Prepare un disco en blanco y descargue el archivo del programa controlador del sitio web que se menciona a continuación.

- Sitio web de Internet : <http://www.samsung.com/> (WorldWide)  
<http://www.samsung.com/monitor> (U.S.A)  
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Korea)  
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.

- Haga clic en "**Windows**".
- Escoja el modelo de su monitor de la lista de modelos, luego haga clic en el botón "**OK**".

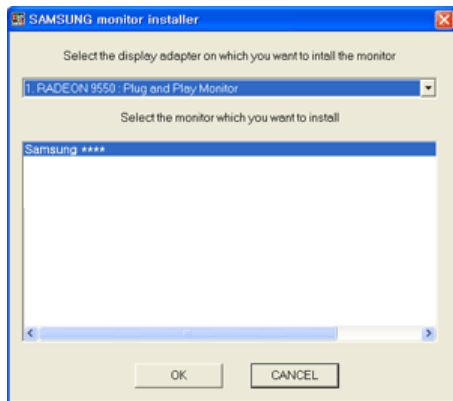

- Si ve la ventana "**Mensaje**", haga clic en el botón "**Continúe**". Luego haga clic en el botón "**OK**". Este driver del monitor está bajo el logotipo certificado MS, y esta instalación no dañará su sistema.  
(Sistema Operativo Microsoft Microsoft® Windows® XP)



\*El controlador certificado será colocado en la Página Web del Monitor Samsu  
<http://www.samsung.com/>

- La instalación del Controlador del Monitor está terminada.

Conexión del monitor | Utilización de la base | Instalación del controlador del monitor (Automático) | Instalación del controlador del monitor (Manual)

## Instalación del controlador de monitor (Manual)

[Windows Vista](#) | [Windows XP](#) | [Windows 2000](#) | [Windows ME](#) | [Windows NT](#) | [Linux](#)




**Cuando el sistema operativo solicite la unidad de disco del monitor (Controlador), inserte el CD-ROM incluido con este monitor. La instalación de la unidad de disco es ligeramente diferente de un sistema operativo a otro. Siga las indicaciones apropiadas para el sistema operativo que usted tiene.**

Prepare un disco en blanco y descargue el archivo del programa controlador del sitio web que se menciona a continuación.


- Sitio web de Internet :<http://www.samsung.com/> (Worldwide)  
<http://www.samsung.com/monitor> (U.S.A)  
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Korea)  
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

## Sistema Operativo Microsoft® Windows Vista™

1. Inserte el CD del manual en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en  (Inicio) y "**Panel de control**". A continuación, haga doble clic en "**Apariencia y personalización**".



3. Haga clic en "**Personalización**" y, a continuación, en "**Configuración de pantalla**".

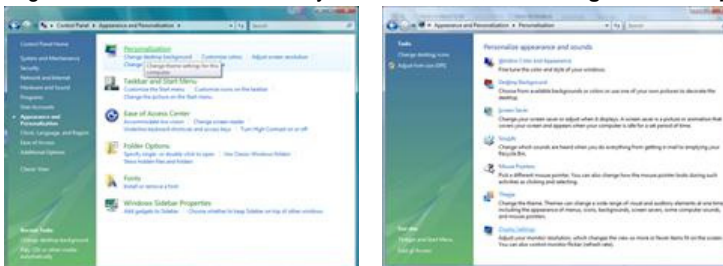

4. Haga clic en "**Configuración avanzada...**".



5. Haga clic en "**Propiedades**" en la pestaña "**Monitor**". El hecho de que el botón "**Propiedades**" esté desactivado significa que la configuración del monitor se ha completado. El monitor ya está preparado.  
Si aparece el mensaje "**Windows necesita...**" como se muestra en la ilustración siguiente, haga clic en "**Continuar**".




Este controlador del monitor está bajo el Logotipo certificado MS, y su instalación no causará daño a su sistema.  
El controlador certificado será puesto en la Página Web del Monitor Samsung.


<http://www.samsung.com/>




6. Haga clic en **"Actualizar controlador..."** en la pestaña **"Controlador"**.

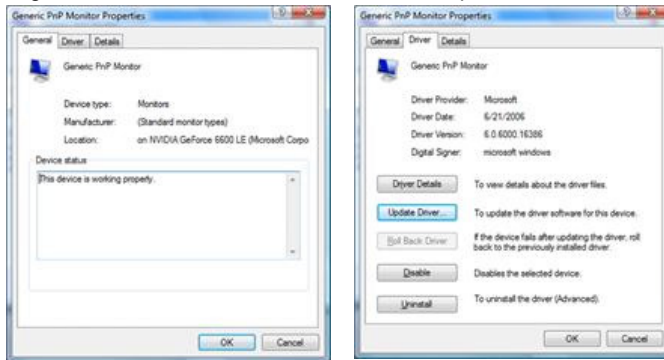

7. Compruebe la casilla de verificación **"Buscar el software del controlador en mi ordenador"** y haga clic en **"Elegir de la lista de controladores de dispositivos de mi ordenador"**.

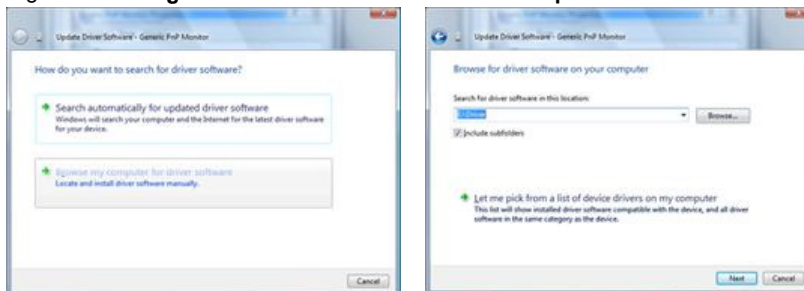


8. Haga clic en **"Utilizar disco..."** y seleccione la carpeta (por ejemplo, D:\Unidad) donde se encuentra el archivo de configuración y haga clic en **"Aceptar"**.

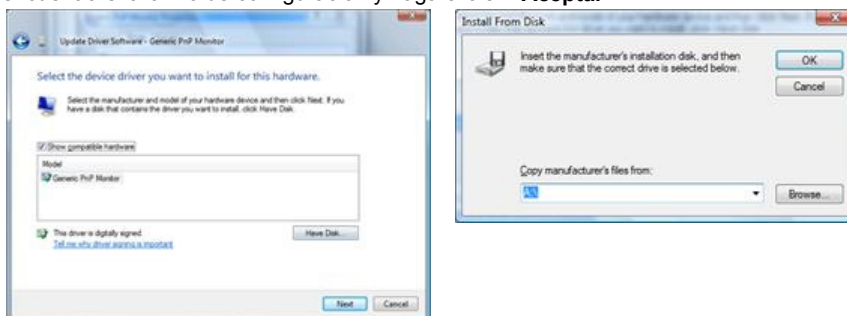

9. Seleccione el modelo que coincida con su monitor en la lista de modelos de la pantalla y haga clic en **"Siguiente"**.




10. Haga clic en **"Cerrar"** → **"Cerrar"** → **"Aceptar"** → **"Aceptar"** en las siguientes pantallas que se muestran secuencialmente.

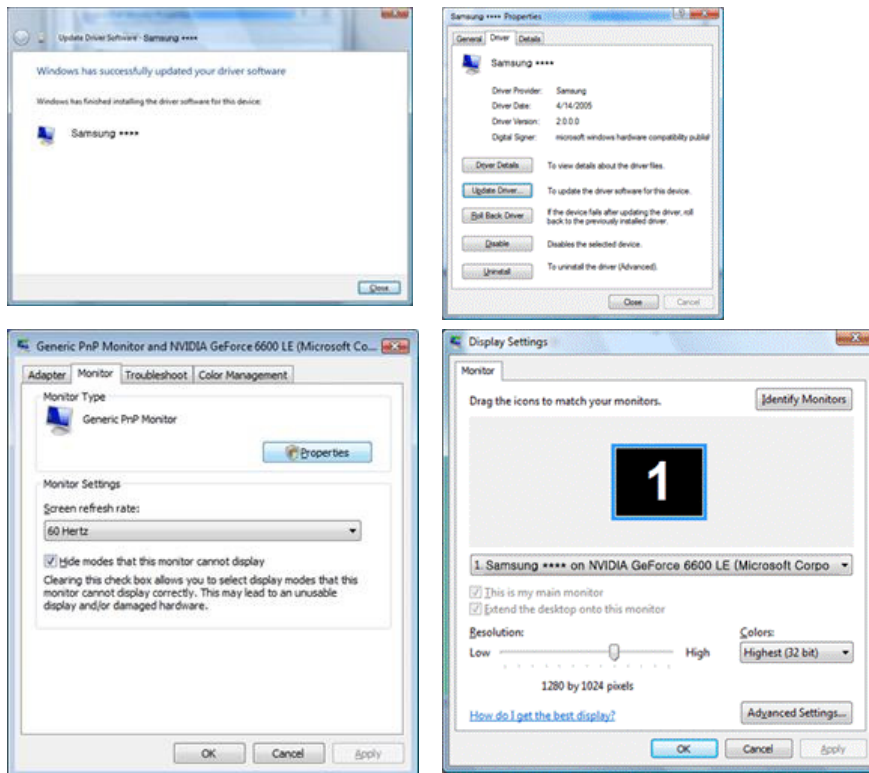


## ● Sistema Operativo Microsoft Microsoft® Windows® XP


1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en **"Inicio"** - **"Panel de Control"** luego pulse el icono **"Appearance"**.

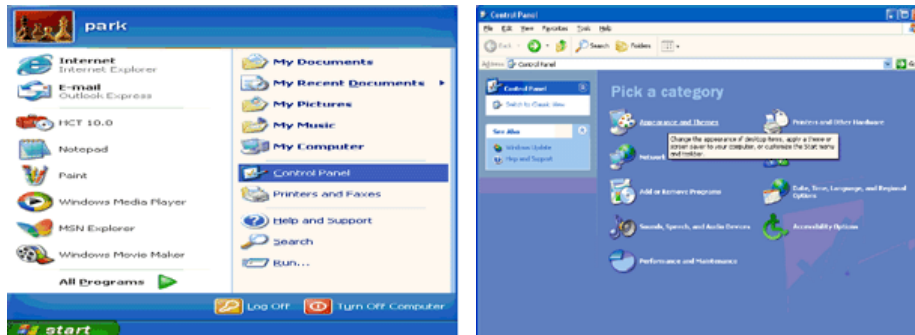


3. Haga clic en el icono **"Visualización"** y escoja la ficha **"Configuración"** luego haga clic en **"Avanzado"**.

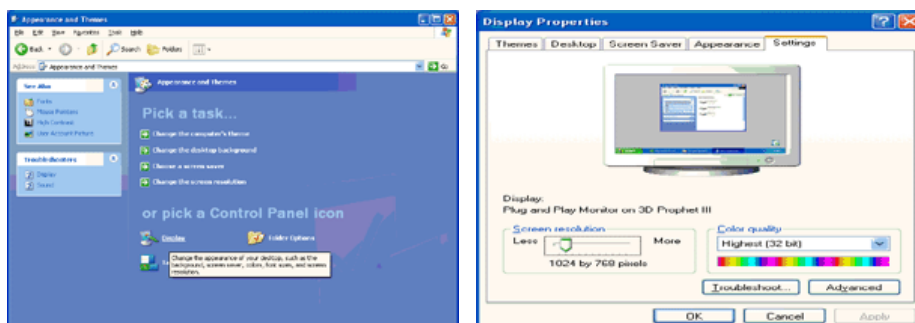


4. Pulse el botón **"Propiedades"** en la ficha **"Monitor"** y seleccione la ficha **"Driver"**.

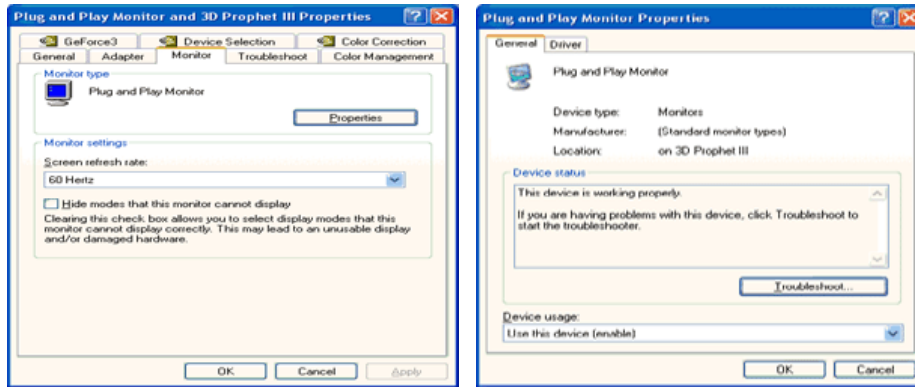


5. Pulse "Actualizar Driver" y seleccione "Instalar de una lista o ." luego haga clic en el botón "Siguiente".

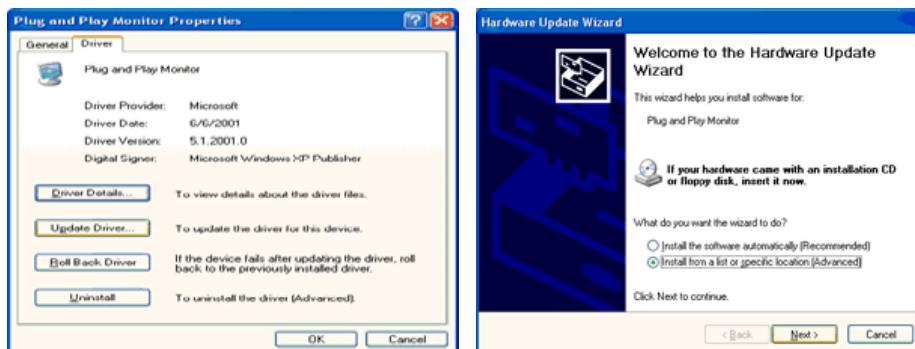

6. Seleccione "No busque, yo voy a ..." luego haga clic en "Siguiente" y luego pulse "Retire el disco".

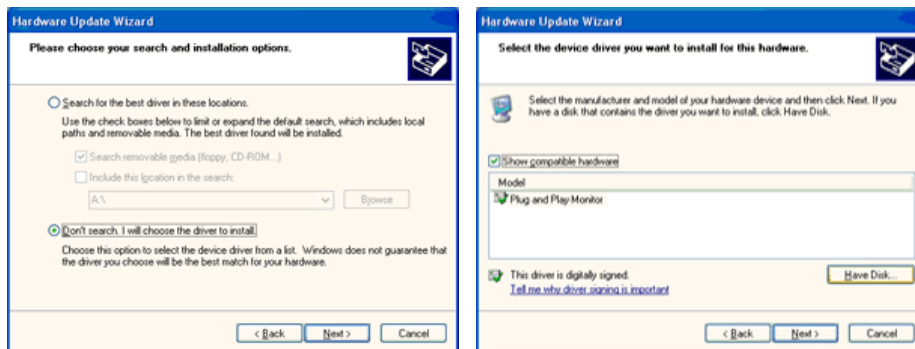

7. Pulse el botón "Examinar" luego escoja el A:\(D:\driver) y seleccione el modelo de su monitor de la lista de modelos y haga clic en el botón "Siguiente".

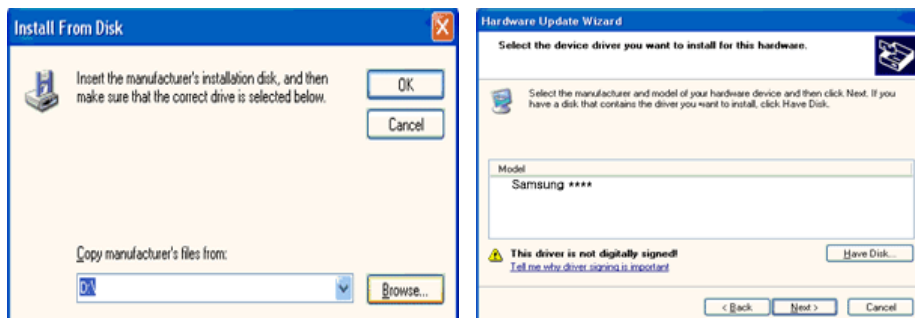

8. Si ve la ventana "Mensaje", haga clic en el botón "Continúe". Luego haga click en el botón "terminar".






Este driver del monitor está bajo el Logotipo certificado MS, y su instalación no causará daño a su sistema.

\*El driver certificado será puesto en la Página Web del Monitor Samsung.

<http://www.samsung.com/>

9. Pulse el botón "**Cerrar**" luego haga clic continuamente en el botón "**OK**".

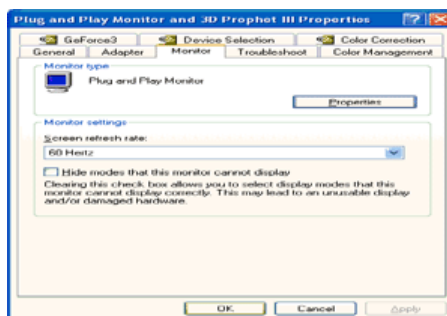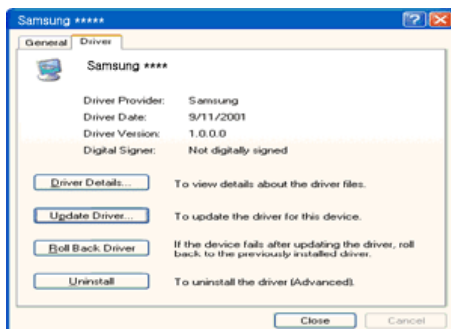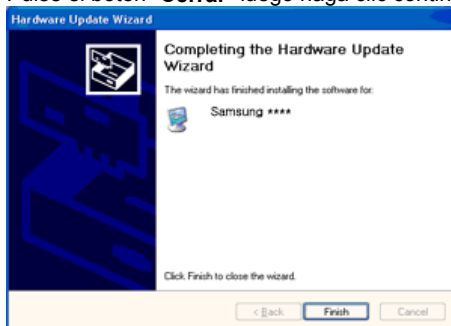

10. La instalación del Driver del Monitor está terminada.

## Sistema Operativo Microsoft® Windows® 2000

### Cuando no vea en su monitor "Firma Digital No Encontrada", siga los siguientes pasos.

1. Escoja el botón "**Aceptar**" en la ventana de "**Inserte Disco**".
2. Haga clic en el botón "**Buscador**" en la ventana de "**Buscar: todos los archivos**".
3. Escoja "A:\(D:\driver)" luego haga clic en el botón de "**Abrir**" y luego haga clic en el botón "**Aceptar**".

### Guía de Instalación Manual del Monitor

1. Haga clic en "**Iniciar**", "**Configuración**", "**Panel de control**".
2. Haga doble clic en el icono "**Pantalla**".
3. Escoja el icono "**Configuración**" luego haga clic en "**Avanzada**".
4. Escoja "**Monitor**".
  - Caso1: Si el botón "Propiedades de Pantalla" está inactivo, esto significa que el monitor está propiamente configurado. Pare la instalación.
  - Caso2: Si el botón "Propiedades de Pantalla" está activo, haga clic en el botón "**Propiedades de Pantalla**". Luego continúe con el siguiente paso.
5. Haga clic en "**Unidad de Disco (Controlador)**" y luego haga clic en "**Actualizar Unidad**." después haga clic en el botón "**Siguiente**".
6. Escoja "Mostrar lista de unidades conocidas para este dispositivo para ser escogido como una unidad específica" luego Haga clic en "**Siguiente**" y luego en "**Tomar disco**".
7. Haga clic en el botón "**Buscador**" luego escoja A:\(D:\driver).
8. Haga clic en el botón "**Abrir**", luego haga clic en el botón "**Aceptar**".
9. Escoja el modelo del monitor y haga clic en el botón "**Siguiente**" y luego haga clic en el botón "**Siguiente**".
10. Haga clic en el botón "**Finalizar**" luego en el botón "**Cerrar**".

Si ve la ventana **"Firma Digital no Encontrada"**, haga clic en el botón **"Si"**.  
Haga clic en el botón **"Terminar"** luego en el botón **"Cerrar"**.

---

#### ● Sistema Operativo Microsoft® Windows® Millennium

1. Haga clic en **"Iniciar"**, **"Configuración"**, **"Panel de control"**.
2. Haga doble clic en el icono **"Pantalla"**.
3. Seleccione la ficha **"Configuraciones"** y luego pulse el botón **"Propiedades Avanzadas"**.
4. Escoja la ficha **"Monitor"**.
5. Haga clic en el botón **"Cambiar"**, en el cuadro de diálogo **"Tipo de Monitor"**.
6. Escoja **"Especificar la ubicación del driver"**.
7. Seleccione **"Visualizar una lista con todos los drivers, en una ubicación específica.."** Luego haga clic en el botón **"Siguiente"**.
8. Pulse el botón **"Utilizar Disco"**.
9. Especifique A:\(D:\driver), luego pulse el botón **"Aceptar"**.
10. Escoja **"Muestre todos los dispositivos"** y escoja el monitor que corresponda al que usted conectó a su PC y pulse **"Aceptar"**.
11. Continúe pulsando el botón **"Cerrar"** y el botón **"Aceptar"** de la ventana de diálogo Opciones de Visualización.  
(Usted podrá observar otras pantallas con algún mensaje de advertencia, luego pulse la opción apreciada para su monitor.)

---

#### ● Microsoft® Windows® NT Operating System

1. Haga clic en **"Iniciar"**, **"Configuración"**, **"Panel de Control"** y luego haga doble clic en **"Pantalla"**.
2. En la ventana **"Información de Registro de Pantalla"**, pulse la ficha **"Configuración"** y luego haga clic en **"Modos de Pantalla"**.
3. Seleccione el modo que quiere usar (**"Resolución"**, **"Número de Colores"** y **"Frecuencia Vertical"**) y luego haga clic en **"Aceptar"**.
4. Si la pantalla funciona normalmente después de hacer clic en **"Prueba"**, haga clic en el botón **"Aplicar"**. Si la pantalla no funciona normalmente, cambie a otro modo (baje el modo de la resolución, colores, frecuencia).

**Note:** Si no hay Modo en "Modos de Pantalla", seleccione el nivel de resolución y frecuencia vertical fijándose en [modos de pantalla prefijados](#) que aparece en este manual.

---

#### ● Sistema Operativo Linux

Para ejecutar X-Window, necesita hacer el archivo X86 Config, el cual es una clase de archivo de configuración del sistema.

1. Presione **"Intro(Enter)"** en la primera y en la segunda pantalla después de ejecutar el archivo **"X86Config"**.
2. La tercera pantalla es para **"Configuración de Mouse"**.
3. Configure el mouse de la PCa.
4. La pantalla siguiente es para **"Seleccionar Teclado"**.
5. Configure el teclado de la PCa.
6. La pantalla siguiente es para **"Configuración del Monitor"**.
7. Primero, coloque una **"Frecuencia Horizontal"** para el monitor. (Puede ingresar la frecuencia directamente).
8. Coloque una **"Frecuencia Vertical"** para el monitor. (Puede ingresar la frecuencia directamente).
9. Ingrese el **"nombre del modelo del monitor"**. Esta información no afectará la ejecución actual de X-Window.
10. **"Ha terminado"** la configuración del monitor  
**"Ejecute"** X-Window después de configurar otro hardware requerido.



Entrada

Imagen

Sonido

Canal

Configuración

D.MENU

## Entrada





Modos disponibles **P** : PC / DVI **T** : TV **D** : DTV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Vídeo **C** : Componente **H** : HDMI



La configuración predeterminada puede variar dependiendo del modo de entrada seleccionado (fuente de entrada de señal seleccionada en la lista de entradas externas) y de la resolución elegida.

OSD	Contenido	Reproducir /Detener
Fuentes	<p>Activa el indicador para reflejar la señal de entrada que se muestra actualmente.</p> <p>- El botón directo en el mando a distancia es el botón 'SOURCE'. Se pueden intercambiar los modos TV y DTV pulsando los botones TD/DTV.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) PC</li> <li>2) DVI</li> <li>3) TV</li> <li>4) Ext.</li> <li>5) AV</li> <li>6) S-Vídeo</li> </ol>	



	<b>7) Componente</b> <b>8) HDMI</b> <b>9) DTV</b>	
<b>PIP</b>	<p>Cuando los dispositivos externos de A/V (audio y video), tales como VCR o DVD, están conectados con el monitor, PIP permite ver el vídeo de dichos dispositivos en una ventana pequeña superpuesta sobre la señal de video del PC. ( Des. / Act.)</p> <p><b>- Disponible en modo PC / DVI</b></p> <p><b>1) PIP</b> : Activa o desactiva la pantalla PIP.  + El botón directo en el mando a distancia es el botón '<b>PIP</b>'.  - Des. / Act.</p> <p><b>2) Fuente</b> : Selecciona la fuente de entrada para el modo PIP.  + El botón directo en el mando a distancia es el botón '<b>SOURCE</b>'.  - PC / DVI : TV / Ext. / AV / S-Vídeo / Componente</p> <p><b>3) Tamaño</b> : Permite que el usuario desactive o ajuste al tamaño de la Pantalla PIP.  - [ ] / [ ] / [ ] / [ ]  Si se selecciona [ ], [ ] en Tamaño, Posición y Transparenc. no se desactivará.</p> <p><b>4) Posición</b> : Cambia la posición de la ventana PIP.  - [ ] / [ ] / [ ] / [ ]</p> <p><b>5) Transparenc.</b> : Ajusta Transparenc. en las ventanas PIP.  - Alto / Medio / Bajo / Opaco</p>	
<b>Editar nombre</b>	<p>Da nombre al dispositivo de entrada de información conectado con los conectores de entrada para hacer la selección de fuente de entrada más fácil.</p> <p><b>1) PC</b>  <b>2) DVI</b>  <b>3) Ext.</b>  <b>4) AV</b>  <b>5) S-Vídeo</b>  <b>6) Componente</b>  <b>7) HDMI</b></p>	

Entrada

Imagen

Sonido

Canal

Configuración

D.MENU

## Imagen

● PC / DVI Modo















Modos disponibles **P** : PC / DVI **T** : TV **D** : DTV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Vídeo **C** : Componente **H** : HDMI



La configuración predeterminada puede variar dependiendo del modo de entrada seleccionado (fuente de entrada de señal seleccionada en la lista de entradas externas) y de la resolución elegida.

OSD	Contenido	Reproducir /Detener
<b>MagicBright™</b>	<p>MagicBright™ es una nueva función que proporciona un entorno de visualización óptimo, de acuerdo con el contenido de la imagen que esté viendo. En la actualidad hay 4 modos diferentes disponibles: Texto, Internet, Ocio y Personal. Cada modo tiene su propio valor de brillo configurado previamente. Puede seleccionar fácilmente una de las 4 configuraciones pulsando el botón 'M/B'.</p> <p><b>El botón directo en el mando a distancia es el botón 'M/B'.</b></p> <p><b>1) Ocio</b> : Luminosidad Alta Para visualización de imágenes en movimiento, como un DVD o un VCD.</p> <p><b>2) Internet</b> : Luminosidad Media Para trabajar con una mezcla visual de texto y gráficos.</p> <p><b>3) Texto</b> : Luminosidad Normal Apropiado para documentos o trabajos que requieren la visualización de gran cantidad de texto.</p> <p><b>4) Personal</b> Aunque los valores se han elegido con minuciosidad por nuestros ingenieros, los valores preconfigurados pueden no resultar cómodos a sus ojos dependiendo de su gusto.</p>	
<b>Personal</b>	<p>Puede usar los menús de pantalla para cambiar contraste, brillo y nitidez de acuerdo con las preferencias personales.</p> <p><b>1) Contraste</b> : Calibre el Contraste.</p> <p><b>2) Brillo</b> : Calibre el Luminosidad.</p> <p><b>3) Nitidez</b> : Ajusta Nitidez.</p>	
 <p><b>Si se ajusta la imagen usando la función Personal, entonces MagicBright cambia al modo Personal.</b></p>		
<b>Tono color</b>	<p>El tono del color se puede cambiar.</p> <p><b>1) Frío</b> <b>2) Normal</b> <b>3) Cálido</b></p>	

	<b>4) Personal</b>	
<b>Control de color</b>	<p>utilice esta función para ajustar ligeramente el color.</p> <p><b>1) Rojo +</b></p> <p><b>2) Verde +</b></p> <p><b>3) Azul +</b></p>	
 <b>Si se ajusta la imagen usando la función Control de color, entonces Tono color cambia al modo Personal.</b>		
<b>Bloqueo de Imagen</b>	<p>Fijar la imagen se usa para ajustar y obtener la mejor imagen quitando las perturbaciones que provocan imágenes inestables con agitaciones y resplandores débiles. Si no se obtienen resultados satisfactorios usando el Ajuste fino, use la configuración Ajuste grueso y, después, use Ajuste fino otra vez.</p> <p><b>- Disponible en modo PC</b></p> <p><b>1) Grueso</b></p> <p>: Suprime las interferencias como las bandas verticales. El ajuste grueso puede mover el área de imagen de la pantalla. Puede volver a ubicarla en el centro mediante el menú Horizontal Control (Control horizontal).</p> <p><b>2) Fino</b></p> <p>: Quita perturbaciones tales como rayas horizontales. Si persiste la perturbación incluso después de Ajuste fino, repítalo después de ajustar la frecuencia (velocidad del reloj).</p> <p><b>3) Posición</b></p> <p>: Esto ajusta la ubicación de la pantalla horizontalmente y verticalmente.</p>	<p>1) Grueso</p> <p>2) Fino</p> <p>3) Posición</p> 
<b>Ajuste automático</b>	<p>Los valores de fino, grueso y posición se ajustan automáticamente. Si se cambia la resolución en el Panel de control, se ejecuta la función AUTO.</p> <p><b>El botón directo en el mando a distancia es el botón 'AUTO'</b></p>	
<b>Tamaño</b>	<p>Permite seleccionar entre distintos tamaños de imagen.</p> <p><b>1) Wide</b></p> <p><b>2) 4:3</b></p>	
<b>Imagen PIP</b>	<p>Puede ajustar la configuración de Pantalla PIP</p> <p><b>- Disponible en modo PC/DVI</b></p> <p><b>1) Contraste</b></p> <p>: Ajusta el Contraste de la ventana PIP en la pantalla</p> <p><b>2) Brillo</b></p> <p>: Ajusta la Luminosidad (Brightness) de la ventana PIP en la pantalla.</p> <p><b>3) Nitidez</b></p> <p>: Se usa para ajustar la diferencia entre las áreas más claras y más oscuras de la ventana PIP.</p> <p><b>4) Color</b></p> <p>: Se usa para ajustar la luminosidad y la oscuridad de la pantalla.</p> <p><b>Modos disponibles : PIP Act.</b></p>	








Modos disponibles **P** : PC / DVI **T** : TV **D** : DTV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Vídeo **C** : Componente **H** : HDMI



La configuración predeterminada puede variar dependiendo del modo de entrada seleccionado (fuente de entrada de señal seleccionada en la lista de entradas externas) y de la resolución elegida.

OSD	Contenido	Reproducir /Detener
<b>Modo</b>	<p>El monitor tiene cuatro configuraciones automáticas de imagen ("Dinámico", "Estándar", "Película", y "Personal") que están establecidas previamente en la fábrica.</p> <p>Puede activar Dinámico, Estándar, Película, o Personal. Puede seleccionar "Personal" que automáticamente establece su configuración de imagen personalizada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Dinámico</b></li> <li>2) <b>Estándar</b></li> <li>3) <b>Película</b></li> <li>4) <b>Personal</b></li> </ol>	
<b>Personal</b>	<p>Puede usar los menús en pantalla para cambiar el contraste y la luminosidad según sus preferencias personales.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Contraste</b> : Ajusta el Contraste.</li> <li>2) <b>Brillo</b> : Ajusta el Luminosidad.</li> <li>3) <b>Nitidez</b> : Ajusta la nitidez de la imagen.</li> <li>4) <b>Color</b> : Se usa para ajustar la luminosidad y la oscuridad de la pantalla.</li> </ol>	
<b>Tono color</b>	<p>El tono del color se puede cambiar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Frio2</b></li> <li>2) <b>Frio1</b></li> <li>3) <b>Normal</b></li> <li>4) <b>Cálido1</b></li> <li>5) <b>Cálido2</b></li> </ol>	
<b>Tamaño</b>	<p>Puede cambiar el tamaño de imagen.</p> <p>✚ El botón directo en el mando a distancia es el botón 'P.SIZE'.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TV / Ext. / AV / S-Vídeo Modo</b> : Ancho automático / Wide / 16:9 Zoom1 / Zoom2 / 4:3</li> <li>• <b>Componente / HDMI Modo</b> : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3 - Ni Zoom1 ni Zoom2 admiten una resolución superior a 720p cuando el modo de entrada es Componente y HDMI.</li> </ul>	
<b>Modo Pantalla</b>	<p>El usuario sólo puede determinar el modo de pantalla cuando se configura Tamaño de Imagen como Ancho automático. Cada país europeo exige un tamaño de imagen diferente, de modo que esta función está concebida con la intención de que los usuarios la seleccionen.</p>	

	<p>- El tamaño de imagen está disponible en el modo Ancho automático.</p> <p>- Esta función no está disponible en los modos PC, Componente o HDMI.</p> <p>1) Wide</p> <p>2) 16:9</p> <p>3) Zoom1</p> <p>4) Zoom2</p> <p>5) 4:3</p>	
<b>Digital NR</b>	<p>- Digital Noise Reduction.</p> <p>Puede ajustar la función de eliminación de ruido en Desactivado / Bajo / Medio / Alto / Automático.</p> <p>La función Eliminación digital de ruido (Digital Noise Elimination) permite gozar de imágenes más claras y vibrantes.</p> <p>1) Desactivado</p> <p>2) Bajo</p> <p>3) Medio</p> <p>4) Alto</p> <p>5) Automático</p>	
<b>Modo de película</b>	<p>Puede ajustar Modo de película en Desactivado / Activado.</p> <p>La función Modo de película proporciona una experiencia visual similar a una sala de cine.</p> <p>- Esta función sólo admite las resoluciones 480i/576i cuando el modo de entrada es Componente o HDMI.</p> <p> Desactivado</p> <p> Activado</p>	

Entrada

Imagen

Sonido

Canal

Configuración

D.MENU

## Sonido



Modos disponibles **P** : PC / DVI **T** : TV **D** : DTV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Vídeo **C** : Componente **H** : HDMI















La configuración predeterminada puede variar dependiendo del modo de entrada seleccionado (fuente de entrada de señal seleccionada en la lista de entradas externas) y de la resolución elegida.

OSD

Contenido

Reproducir

		/Detener
<b>Modo</b>	<p>El monitor tiene un amplificador integrado de audio estéreo de alta fidelidad.</p> <p>- - <b>El botón directo en el mando a distancia es el botón 'S.MODE'.</b></p> <p><b>1) Estándar</b> : Seleccione Normal para volver a la configuración estándar de fábrica.</p> <p><b>2) Música</b> : Seleccione Música cuando esté visualizando vídeos musicales o conciertos.</p> <p><b>3) Película</b> : Seleccione Cine cuando esté visualizando largometrajes.</p> <p><b>4) Diálogo</b> : Seleccione Diálogo cuando esté visualizando contenidos ricos en diálogos (por ejemplo, noticias).</p> <p><b>5) Personal</b> : Seleccione Favorito para volver a la configuración personalizada.</p>	
<b>Personal</b>	<p>La configuración del sonido se puede ajustar para satisfacer sus preferencias personales.</p> <p><b>1) Graves</b> : Intensifica el audio de baja frecuencia.</p> <p><b>2) Agudos</b> : Intensifica el audio de alta frecuencia.</p> <p><b>3) Balance</b> : Balance de sonido ==&gt; Permite ajustar el balance de sonido entre los altavoces izquierdo y derecho.</p> <p><b>Puede oír sonido aunque el valor del sonido sea 0.</b></p>	
<b>Volumen automático</b>	<p>Reduce las diferencias en el nivel del volumen para las distintas fuentes de emisión.</p> <p> <b>Desactivado</b></p> <p> <b>Activado</b></p>	
<b>Silencio interno</b>	<p>Si configura este menú como "Activado", la salida de sonido de los altavoces se silencia cuando se usa un sistema de cine en casa.</p> <p> <b>Desactivado</b></p> <p> <b>Activado</b></p>	
<b>SRS TruSurround XT</b>	<p>Puede experimentar un sonido tan claro e intenso como si proviniera de los altavoces de 5.1 canales.</p> <p> <b>Desactivado</b></p> <p> <b>Activado</b></p>	
<b>Selección de sonido</b>	<p>Puede seleccionar entre Principal o Sub cuando PIP esté activado (On).</p> <p><b>1) Principal</b> <b>2) Sub</b></p> <p><b>Modos disponibles : PIP Act.</b></p>	

Entrada

Imagen

Sonido

**Canal**

Configuración

D.MENU

## Canal











Modos disponibles **P** : PC / DVI **T** : TV **D** : DTV **E** : Ext. **A** : AV **S** : S-Vídeo **C** : Componente **H** : HDMI



La configuración predeterminada puede variar dependiendo del modo de entrada seleccionado (fuente de entrada de señal seleccionada en la lista de entradas externas) y de la resolución elegida.

OSD	Contenido	Reproducir /Detener
<b>País</b>	<p>Seleccione el país donde se está usando el producto antes de usar la característica "Auto Store (Guardado automático)". Si no ve ese país en la lista, seleccione "Other (Otro)"</p> <div> <div>1) Bélgica</div> <div>2) Francia</div> <div>3) Alemania</div> <div>4) Italia</div> <div>5) Holanda</div> <div>6) España</div> <div>7) Suecia</div> <div>8) Suiza</div> <div>9) Reino Unido</div> <div>10) Otros</div> <div>11) CEI</div> <div>12) Europa del Este</div> </div>	
<b>País DTV</b>	<p>Antes de usar la función Guardado automático seleccione el País DTV en el que se va a utilizar el producto.</p> <div> <div>1) Francia</div> <div>2) Alemania</div> <div>3) Italia</div> <div>4) España</div> <div>5) Suiza</div> <div>6) Reino Unido</div> <div>7) Austria</div> <div>8) Suecia</div> <div>9) Finlandia</div> <div>10) Dinamarca</div> </div>	
<b>Guardado automático</b>	<p>Puede explorar los rangos de frecuencia que permite la televisión en ese área y guardar todos los canales encontrados automáticamente.</p>	
<b>Guardado manual</b>	<p>Puede explorar los rangos de frecuencia que permite la televisión en ese área y guardar todos los canales encontrados manualmente.</p> <p><b>1) program:</b> Entrada del número apropiado de programa en la pantalla.</p> <p><b>2) Sistema de color:</b> Continúe ajustando hasta que el color sea de la mejor calidad. (Auto &lt;-&gt; PAL &lt;-&gt; SECAM &lt;-&gt; NTSC4.43)</p> <p><b>3) Sistema de sonido:</b> Continúe ajustando hasta que el sonido sea de la mejor calidad. (B/G &lt;-&gt; D/K &lt;-&gt; I &lt;-&gt; L)</p> <p><b>4) Canal :</b> Selección del canal de antena con el ajuste arriba/abajo bajo la frecuencia actual.</p> <p><b>5) Buscar :</b> El sintonizador explora el rango de frecuencia hasta el primer canal o hasta que se recibe en la pantalla el canal que se ha seleccionado.</p> <p><b>6) Guardar :</b> Se usa para restaurar los valores introducidos por el usuario.</p>	
<b>Gestor de canales</b>	<p><b>1) Lista de canales :</b> Puede agregar o suprimir sólo los canales que desea que se muestren.</p>	<p>1) Lista de canales</p>



	<p>"" está activo cuando "Segur. niños" está seleccionado como "Act.".</p> <p><b>2) Seguridad para niños:</b> Impide que los niños vean programas inapropiados, ya que bloquea algunas emisiones o programas de vídeo. La función Segur. niños sólo se puede seleccionar desde el mando a distancia.</p>	<p>2) Seguridad para niños</p> 
<b>Ordenar</b>	Se utiliza para intercambiar los números de dos canales.	
<b>Nombre</b>	Si la información de nombre del canal está contenida en la señal en el momento de guardar los canales manualmente o automáticamente, los nombres se asignan a los canales directamente. Sin embargo, es posible cambiar estos nombres, o asignar nuevos nombres, según sea necesario.	
<b>Sintonización fina</b>	Debido a señales débiles o a una configuración incorrecta de la antena, algunos canales pueden no estar sintonizados correctamente.	
<b>LNA</b>	<p>Amplifica las señales cuando la recepción de la antena es débil. Sin embargo, si las señales entrantes están interfiriendo entre sí, desactive LNA ya que puede provocar un funcionamiento incorrecto.</p> <p> <b>Desactivado</b></p> <p> <b>Activado</b></p>	

Entrada

Imagen

Sonido

Canal

Configuración

D.MENU


## Configuración













Modos disponibles  : PC / DVI  : TV  : DTV  : Ext.  : AV  : S-Vídeo  : Componente  : HDMI



La configuración predeterminada puede variar dependiendo del modo de entrada seleccionado (fuente de entrada de señal seleccionada en la lista de entradas externas) y de la resolución elegida.

OSD	Contenido	Reproducir /Detener
<b>Idioma</b>	<p>Puede escoger uno de los 8 idiomas siguientes.</p> <p>Deutsch English Español Français Italiano Português Русский Svenska</p> <p><b>Nota :</b> El idioma elegido afecta sólo al idioma del OSD. No afecta en absoluto al software que se ejecuta en el equipo.</p>	



<b>Temp. de desc.</b>	<p>Gire el monitor después de un periodo predeterminado de tiempo.</p> <p>1) Desactivado 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180</p> <p>- El botón directo en el mando a distancia es el botón 'SLEEP'.</p>	
<b>Transparencia de menús</b>	<p>Cambia la opacidad del fondo del OSD.</p> <p>1) Alto 2) Medio 3) Bajo 4) Opaco</p>	
<b>Pantalla azul</b>	<p>Si no se está recibiendo ninguna señal, o la señal es muy débil, una pantalla azul reemplaza automáticamente el fondo ruidoso de la imagen. Si desea continuar viendo la imagen de mala calidad, debe desactivar (Off) el modo "Pantalla Azul (Blue Screen)".</p> <p>  Desactivado   Activado </p>	
<b>Nivel de negro de HDMI</b>	<p>Cuando se conecta un DVD o un decodificador al televisor a través de HDMI, se puede provocar una degradación de la calidad de la pantalla, como un incremento del nivel de negro, un menor contraste, una decoloración, etc., según el tipo de dispositivo externo conectado. En tales casos, ajuste la calidad de la pantalla del televisor configurando el Nivel de negro de HDMI. Esta función sólo está operativa cuando se ha conectado un dispositivo externo (reproductor DVD, decodificador, etc.) al televisor a través de HDMI (señal RGB).</p> <p>- Disponible sólo en el modo HDMI.</p> <p>  Normal   Bajo </p>	
<b>Restablecer</b>	<p>Los parámetros de color se sustituyen con los valores predeterminados de fábrica.</p> <p>1) Restablecer imagen - Disponible en modo PC 2) Restablecer color - Disponible en modo PC/DVI</p>	<p>1) Restablecer imagen</p>  <p>2) Restablecer color</p> 

# “ D.MENU ”

**Inicio**

**Canal**

**Guía**

**Configuración**

**Idioma**

- ✗ La empresa sólo garantiza el funcionamiento normal del menú DTV en los seis países (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Austria) que disponen de estándares compatibles. Además, cuando el país de un canal de emisión difiere del país seleccionado por el usuario actual, la cadena que aparece en el rótulo del canal, la información, la guía, el gestor de canales, etc., quizás no se muestre correctamente.
- ✗ Disponible en modo DTV. Preseleccione el modo DTV mediante el botón TV/DTV del mando a distancia. Para desplazarse por el sistema de menús en pantalla y para ajustar las configuraciones disponibles, consulte la ilustración siguiente.

Pulse el botón D.MENU.

## - Guía

- Guía actual y próxima
- Guía completa
- Lista programada
- Guía predeterminada - Act./sig., Guía completa

## - Canal





- Guardado automático
- Guardado manual
- Editar canales favoritos
- lista de canales

## - Configuración

- Transparencia de menús - Alto, Medio, Bajo, Opaco
- Bloqueo paterno - Introducir PIN
- Subtítulos - Desactivado, Activado
- Modo de subtítulo - Normal, Duro de oído
- Formato audio - PCM/Dolby Digital
- Texto digital - Inhabilitar, Habilitar
- Zona horaria
- Sistema - Información de producto
- Información de señal
- Software superior
- Interfaz común
- Restablecer

## - Idioma

- Idioma de audio
- Idioma de los subtítulos
- Idioma del teletexto
- Preferencia - Idioma principal audio
- Idioma secundario audio
- Idioma principal de los subtítulos
- Idioma secundario de los subtítulos
- Idioma principal del teletexto
- Idioma secundario del teletexto

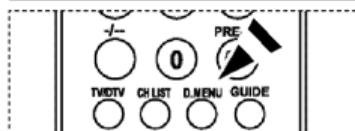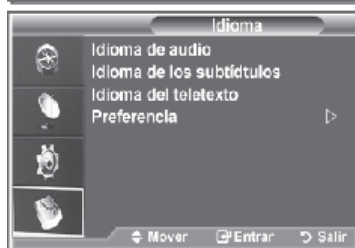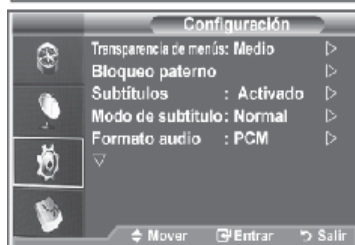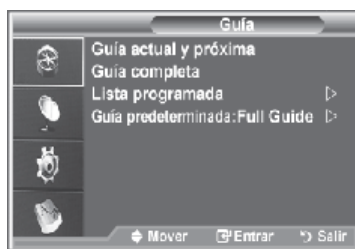

Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón D.MENU en el mando a distancia.

↑ TOP

- ✗ Las opciones secundarias del menú CI pueden variar según el modelo de CAM.

# “ D.MENU ”

[Inicio](#)

[Canal](#)

[Guía](#)

[Configuración](#)

[Idioma](#)

[Guardado automático](#) / [Guardado manual](#) / [Editar canales favoritos](#) / [lista de canales](#)

[↑ TOP](#)

## ◆ Actualización automática de la lista de canales

✖ Se puede actualizar la lista de canales cuando el emisor añade nuevos servicios o si se desplaza el televisor a una nueva localidad.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse de nuevo el botón ENTER para seleccionar "Guardado automático". Pulse el botón ENTER.
4. Una vez haya finalizado, se mostrará el número de servicios explorados.

✖ La lista de canales favoritos no se destruye cuando la lista se actualiza.

Para detener la búsqueda antes de que finalice, pulse el botón ENTER con "STOP" seleccionado.

✖ Primero, configure un país pulsando **MENU** en **DTV** y, a continuación, pulsando **Canal** -> **País DTV**.

5. Pulse el botón EXIT para salir.

Si el estado de la señal es deficiente, se muestra el mensaje "Servicio no encontrado. Comprobar la conexión de la antena".



## ◆ Actualización manual de la lista de canales

✖ Para lograr una búsqueda de canales más rápida se puede especificar el canal.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Guardado manual" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y, Pulse el botón ROJO en el mando a distancia.



✖ Canal: Los canales "5" a "69" se muestran secuencialmente en el Reino Unido. (Dependiendo del país)

✖ Frecuencia: Se muestran las frecuencias disponibles en el grupo de canales.

✖ Ancho de banda: Los anchos de banda disponibles son 7 y 8 MHz.

5. Una vez haya finalizado, se mostrará el número de servicios explorados.
6. Pulse el botón EXIT para salir.

## ◆ Edición de canales favoritos

✖ Mediante los cuatro botones de colores se pueden editar los canales favoritos.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Editar canales favoritos" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
4. Pulse el botón rojo para ver todos los canales almacenados actualmente.
5. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un canal. Pulse el botón ENTER.

✖ Un icono "★" se muestra junto al canal seleccionado y éste se añade a la lista de canales favoritos.

- Para deshacer la acción, vuelva a pulsar el botón ENTER.

- Selecc. todos: Se seleccionan todos los canales mostrados.

- No selec. ning. Se cancelan todas las selecciones.

- Previsualiz.: Muestra los canales actualmente seleccionados.

La configuración de los canales favoritos se ha completado.

6. Pulse el botón EXIT para salir.

#### - Añadir

✗ Se puede usar esta función cuando uno o más canales favoritos se han seleccionado.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Editar canales favoritos" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
4. Pulse el botón rojo en el menú "Editar canales favoritos".  
Para añadir más canales, consulte el paso 5 del proceso anterior.
5. Si desea comprobar el canal que va a almacenar, consulte el botón RETURN Pulse el botón EXIT para salir.

✗ Para añadir todos los canales a la lista de canales favoritos pulse el botón rojo.



✗ Para añadir todos los canales a la lista de canales favoritos pulse el botón rojo.

✗ Previsualiz.: Muestra los canales actualmente seleccionados.

✗ Pulse el botón CH LIST para mostrar el gestor de los canales favoritos.

#### - Renumerar

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
  2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
  3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Editar canales favoritos" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
  4. Seleccione el canal pulsando los botones ▲ o ▼.
  5. Pulse el botón verde.
- ✗ El espacio para escribir el número está en blanco.
6. Escriba el nuevo número de canal. Pulse ENTER para memorizar o RETURN para cancelar.
- ✗ Pulse el botón ◀ para borrar un número.  
Si escribe un número asignado a otro canal, se asigna al canal seleccionado y el número anterior asignado al canal seleccionado se asigna a otro canal. Es decir, se intercambian los dos números. Los canales favoritos se ordenan automáticamente en orden ascendente según sus números.
7. Pulse el botón EXIT para salir.

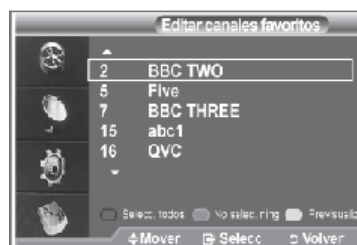


#### - Previsualización

1. En el menú "Editar canales favoritos" seleccione el canal que desea previsualizar; para ello pulse los botones ▲ o ▼.
2. Pulse el botón amarillo.

✗ En pantalla se visualiza el canal seleccionado.

#### - Borrar

1. En el menú "Editar canales favoritos" seleccione el canal que desea previsualizar; para ello pulse los botones ▲ o ▼.
  2. Pulse el botón azul.
- ✗ Se borran el canal seleccionado y el número.  
Para volver a añadir un canal borrado a la lista de canales favoritos consulte "Añadir".

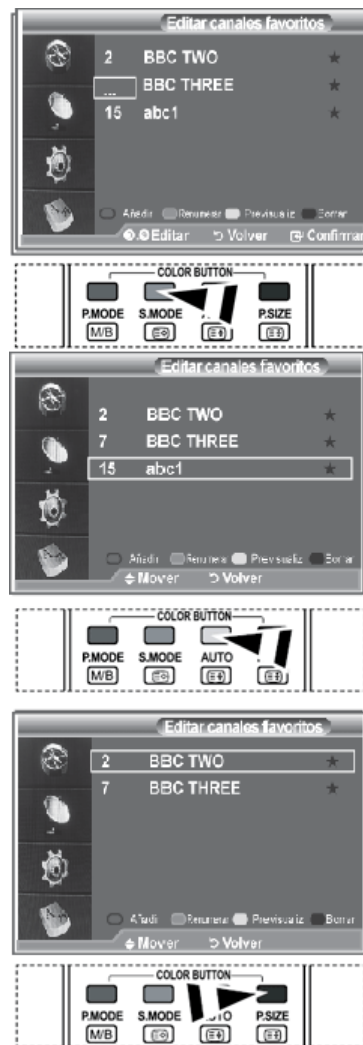

#### ◆ Selección de la lista de canales

✗ Puede excluir los canales seleccionados que no le interesen los canales explorados. Al explorar los canales memorizados, no aparecerán los que haya decidido excluir. Durante la exploración aparecen todos los canales cuya exclusión no se haya indicado expresamente.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Canal" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "lista de canales".  
Pulse el botón ENTER.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "All", "Favourites" o "Default".  
Pulse el botón ENTER.
5. Pulse el botón amarillo para pasar de los canales favoritos a todos los canales y viceversa.

✗ Los canales favoritos sólo se muestran si se han configurado previamente en el menú "Editar canales favoritos".

6. Pulse los botones rojo o verde para mostrar las páginas anterior o siguiente de la lista de canales.
7. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un canal sintonizado.  
Pulse el botón ENTER.

✗ El número del canal, el nombre y un icono se muestran en la esquina superior izquierda mientras se cambia el canal.


✗ El número del canal y el nombre se muestran si el canal es alguno de los canales, y el icono, si el canal es alguno de los favoritos.

8. Pulse el botón azul para intercambiar TV, Radio, Datos/Otros y Todo.
9. Pulse los botones CH LIST para salir de la lista de canales.



#### ◆ Visualización de la información de los programas


✂ Mientras se ve un canal se puede visualizar información adicional referente a dicho canal.



1. Mientras ve un programa, pulse el botón INFO.

✂ Se muestra la información del programa.

2. Para salir de la pantalla de información, pulse el botón INFO.

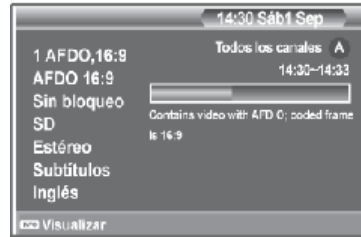

# “ D.MENU ”

Inicio

Canal

Guía

Configuración

Idioma

Guía actual y próxima / Guía completa / Lista programada / Guía predeterminada

## Visualización de la información de la Guía electrónica de programas (EPG)

↑ TOP

✗ La información de la Guía electrónica de programas (EPG) la proporcionan las emisoras. Las entradas de los programas pueden aparecer vacías u obsoletas, según la información proporcionada por un canal determinado. La pantalla se actualiza dinámicamente tan pronto como la información está disponible.

### Guía actual y próxima

Se muestra la información del programa actual y siguiente de los seis canales señalados en la columna izquierda.

### Guía completa

Se muestra la información de los programas ordenados por hora en segmentos de una hora. Se muestra la información de dos horas de programa que se puede desplazar adelante o atrás en el tiempo.


1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse el botón ENTER para seleccionar "Guía".
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Guía actual y próxima" o "Guía completa". Pulse el botón ENTER.

✗ También puede ver el menú de la guía pulsando el botón GUIDE.



4.

Para...	Debe...
Ver un programa en la lista EPG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seleccionar un programa pulsando los botones ▲, ▼, ◀, ▶.</li> <li>- Pulse el botón ENTER.</li> </ul>
<p>✗ Si el programa siguiente está seleccionado, se concreta con un icono de reloj. Si se vuelve a pulsar el botón ENTER, la programación se cancela y el icono del reloj desaparece. Para conocer los detalles de la programación de los programas, consulte la página siguiente.</p>	
Ver información de los programas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seleccionar un programa pulsando los botones ▲, ▼, ◀, ▶.</li> <li>- Pulsar el botón INFO cuando el programa seleccionado está resaltado</li> </ul>
Intercambiar entre "Guía actual y próxima" o "Guía completa"	- Pulsar el botón rojo varias veces.
Mostrar las listas de "Favoritos" y "Todos los canales"	- Pulsar el botón verde varias veces.
Desplazarse rápidamente hacia atrás (24 horas)	- Pulsar el botón amarillo varias veces.
Desplazarse rápidamente hacia adelante (24 horas)	- Pulsar el botón azul varias veces.
Salir de la guía	- Pulsar el botón EXIT.

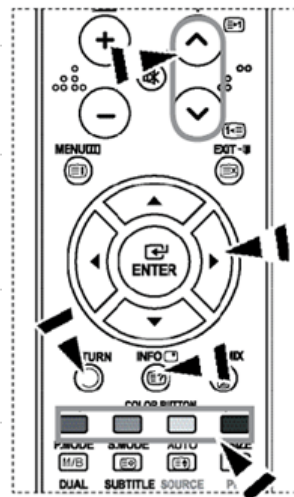

✗ El título del programa se muestra en la parte superior del centro de la pantalla. Para ver información detallada pulse el botón INFO. En la información detallada se incluye el número del canal, la hora de ejecución, la barra de estado, el nivel del control



paterno, la información de calidad del vídeo HD/SD), los modos de sonido, subtítulos o teletexto, los idiomas de los subtítulos o del teletexto y un resumen breve del programa seleccionado. "..." se muestra si el resumen es largo.

- ✗ Se muestran seis canales. Para desplazarse por los canales, vaya a un canal con los botones ▲ o ▼. Para ver página a página, use los botones P ◀ o ▶.

### ◆ Uso de la lista programada

- ✗ Si ha elaborado una lista de visualización planificada de programas que desea ver, el canal se cambiará automáticamente al programa planificado a la hora planificada aunque esté viendo otro programa.


1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse el botón ENTER para seleccionar "Guía".
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Lista programada" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
4. Pulse el botón rojo. El canal se cambiará a la programación planificada.
5. Pulse el botón ENTER para seleccionar un elemento y ajuste éste con los botones ◀ o ▶.

- ✗ También puede ajustar la hora y los minutos pulsando los botones numéricos del mando a distancia.

- Canal: Ajuste el canal.
- Hora: Ajuste la hora.
- Fecha: Ajuste el año, el mes y el día.
- Frecuencia: Ajuste la frecuencia.
- ("Una vez", "Diario" o "Semanal")

6. Después de haber configurado la programación, pulse el botón rojo.
7. Pulse el botón EXIT para salir.

- Gua.: Guarde la programación configurada.
- Cancelar: Cancele la programación configurada.
- Añadir programa: Añada una nueva programación.
- Editar: Vuelva a configurar la programación seleccionada.
- Borrar: Borre la programación seleccionada.

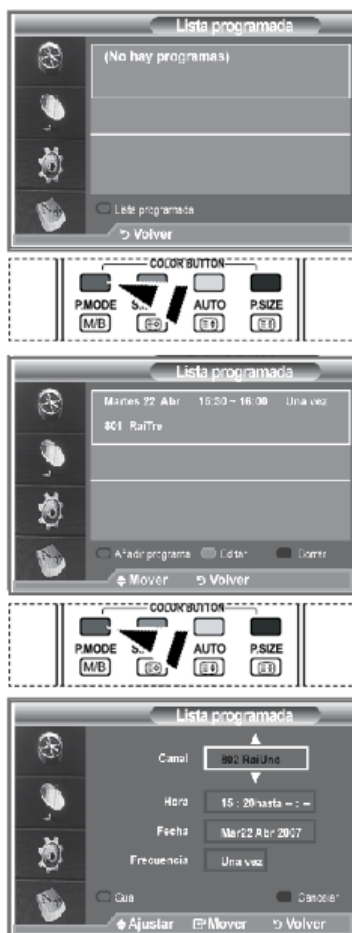

### ◆ Configuración de la guía predeterminada

- ✗ Se puede preestablecer el estilo de la guía predeterminada.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse el botón ENTER para seleccionar "Guía".
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Guía predeterminada" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
4. Seleccione "Act./sig." o "Guía completa" con los botones ▲ o ▼ y pulse el botón ENTER.
5. Pulse el botón EXIT para salir.



Puede seleccionar estas opciones pulsando el botón GUIDE del mando a distancia.

### ◆ Visualización de todos los canales y los favoritos

- ✗ En el menú EPG puede ver todos los canales o sólo los favoritos.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse de nuevo el botón ENTER para seleccionar "Guía".

3. Seleccione la guía que desee ("Guía actual y próxima" o "Guía completa") pulsando los botones ▲ o ▼.
  4. Pulse el botón ENTER.
  5. Pulse el botón verde.
- Se intercambian las listas de todos los canales y de los favoritos.

6. Seleccione el programa que desee pulsando los botones ▲, ▼, ◀, ▶, o ►.
7. Pulse el botón INFO para mostrar información del programa seleccionado.
8. Cuando la lista Editar canales favoritos no se ha configurado: Aparece el mensaje:


- "Lista de favoritos vacía. ¿Desea elegir los favoritos ahora?"
- Seleccione "Sí".

Aparece el menú "Editar canales favoritos". Si selecciona "No", todos los canales permanecerán sin cambios.

9. Pulse el botón EXIT para salir.

✗ En la lista "Todos los canales" se relacionan todos los canales encontrados con la actualización de la lista de canales. Los canales se visualizan en el modo de todos los canales.

✗ En la lista de "Favoritos" se relacionan todos los canales que se han configurado en el menú "Editar canales favoritos".

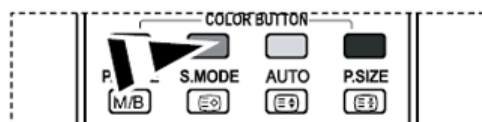

# “ D.MENU ”

Inicio

Canal

Guía

Configuración

Idioma

Transparencia de menús / Bloqueo paterno / Subtítulos / Modo de subtítulo  
/ Formato audio / Texto digital / Zona horaria / Sistema

## ◆ Ajuste de la transparencia de los menús

↑ TOP

✂ Puede definir la transparencia de los menús.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuraci" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Transparencia de menús" then Pulse el botón ENTER.
4. Seleccione una opción ("Alto", "Medio", "Bajo" u "Opaco") pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón ENTER para cambiar la configuración.
5. Pulse el botón EXIT para salir.



## ◆ Configuración del bloqueo paterno

✂ Con esta función se puede impedir por medio de un código PIN (número de identificación personal) definido por el usuario que personas no autorizadas, como los niños, vean programas inadecuados. El menú en pantalla le pedirá que asigne un código PIN (puede cambiarlo posteriormente, en caso necesario).

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuraci" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Bloqueo paterno." y, a continuación, pulse el botón ENTER.
4. Se muestra "Introducir PIN".
5. Introduzca el código PIN actual con los botones numéricos (0~9). Aparecen las opciones disponibles en el grupo "Bloqueo paterno" con la opción "Clasificación paterna" seleccionada.

✂ El código PIN predeterminado de un nuevo equipo de TV es 0000.

✂ Si se introduce un código PIN no válido, aparece el mensaje "Código PIN no válido. Vuelva a intentarlo".

6. Pulse el botón ENTER.
7. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar la clasificación paterna que desea bloquear. Pulse el botón ENTER.
8. Si desea cambiar el código PIN, seleccione "Cambiar PIN" pulsando los botones ▲ o ▼. Pulse el botón ENTER.
9. Introduzca el nuevo código PIN con los botones numéricos (0~9).
10. Vuelva a introducir el nuevo código PIN con los botones numéricos (0~9).
11. Pulse el botón ENTER.
12. Pulse el botón EXIT para salir.

✂ Si olvida el PIN, pulse los botones del mando a distancia en el orden siguiente, lo cual restablecerá el PIN a 0-0-0-0: Botón de encendido (apagar), MUTE, 8, 2, 4, Botón de encendido (encender).



## ◆ Configuración de los subtítulos

✘ Se pueden activar o desactivar los subtítulos.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuraci" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Subtítulos" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
4. Seleccione "On" pulsando los botones ▲ o ▼. Pulse el botón ENTER.
5. Pulse el botón EXIT para salir.



#### ◆ Configuración del modo de los subtítulos

✘ Use este menú para configurar Modo de subtítulo. "Normal" es la opción básica y "Duro de oído" es la opción para personas con problemas de audición.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuraci" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Modo de subtítulo" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Normal" or "Hard of hearing". Pulse el botón ENTER.
5. Pulse el botón EXIT para salir.



✘ Si el programa que se está viendo no admite la opción "Duro de oído", se activa automáticamente la opción "Normal" aunque se seleccione "Duro de oído".

#### ◆ Selección del formato del audio

✘ Sólo se puede oír el sonido Dolby Digital a través de un receptor de audio conectado por medio de un cable óptico. Sólo se puede oír el sonido PCM a través de un altavoz principal. Cuando el sonido se emite desde un altavoz principal y un receptor de audio, se puede originar un sonido de eco debido a las diferencias en la velocidad de decodificación entre el altavoz principal y un receptor de audio. En tales casos, use la función de silencio interno.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuraci" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Formato audio" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "PCM" o "Dolby Digital". Pulse el botón ENTER.
5. Pulse el botón EXIT para salir.



✘ La opción Formato audio aparece según el tipo de señal de emisión. El sonido digital Dolby sólo está disponible cuando el televisor se conecta a un altavoz externo con un cable óptico.

#### ◆ Selección del texto digital (sólo Reino Unido)

✘ Si el programa se emite con texto digital esta opción está activada.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuraci" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Texto digital" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Inhabilitar" o "Habilitar". Pulse el botón ENTER.
5. Pulse el botón EXIT para salir.



✘ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group -Grupo de expertos para la codificación de la información hipermedia y multimedia) Es una norma internacional para los sistemas de codificación de datos que se

utilizan en hipermedia y multimedia. Es un nivel superior al sistema MPEG que incluye hipermedia vinculado a datos, como imágenes fijas, servicios de caracteres, animaciones, gráficos y archivos de vídeo así como datos multimedia. MHEG es una tecnología de interacción de tiempo de ejecución del usuario que se aplica en varios campos, como VOD (vídeo a la carta), ITV (televisión interactiva), EC (comercio electrónico), educación a distancia, teleconferencias, bibliotecas digitales y juegos de red.

#### ◆ Selección de la zona horaria (Sólo España)

✘ Seleccione su zona horaria.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuraci" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Zona horaria" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
4. Seleccione su zona horaria pulsando los botones ▲ o ▼. Pulse el botón ENTER.

✘ Las opciones disponibles son las siguientes.

Península Ibérica e Islas Baleares. - Islas Canarias

5. Pulse el botón EXIT para salir.



#### ◆ Visualización de la información del producto

✘ Puede ver la información del producto. Para obtener asistencia, póngase en contacto con un distribuidor de Samsung autorizado.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuraci" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sistema" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
4. Pulse el botón ENTER para seleccionar "Información de producto".

✘ Se selecciona el menú Información de producto.

- Versión de software, Versión de firmware

5. Pulse el botón EXIT para salir.



#### ◆ Comprobación de la información de la señal

✘ Se puede obtener información acerca del estado de la señal.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuraci" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sistema" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Información de seña" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
5. Pulse el botón EXIT para salir.

✘ Si el estado de la señal es deficiente, se muestra el mensaje "Sin señal".



#### ◆ Actualización del software

✘ Para mantener el producto actualizado con las nuevas funciones de la televisión digital se envían periódicamente actualizaciones de software como parte de una señal normal de televisión. Automáticamente se detectan estas señales y se muestra una pantalla de actualización del software. Se presenta la opción de instalar la actualización.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.

2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuraci" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sistema" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Software superior" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
5. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Software Infomation", "Manual Upgrade" o "Satandby Mode upgrade".  
Pulse el botón ENTER.

- Información del software

Pulse el botón ENTER para ver la versión actual del software. Para mostrar la información de la versión del software, vuelva a pulsar el botón ENTER.


- Actualización manual

Pulse el botón ENTER para buscar el nuevo software en los canales actuales de emisión.

- Actualización del modo de suspensión: Act./Des.

Pulse el botón ENTER. Para continuar con la actualización del software con el conmutador de encendido principal activado, seleccione Act. pulsando los botones ▲ o ▼. 45 minutos después de haber entrado en el modo de suspensión, se inicia automáticamente una actualización manual. Dado que la alimentación de la unidad está activada internamente, la pantalla LCD puede encenderse ligeramente. Este fenómeno puede durar un hora mientras la actualización del software se completa.

6. Pulse el botón EXIT para salir.

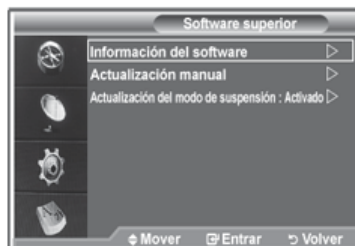

## ◆ Visualización de la interfaz común


✗ La interfaz común contiene y muestra información acerca del CAM insertado en la ranura CI.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuraci" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sistema" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Interfaz común" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
5. Pulse el botón ENTER para mostrar la información de la aplicación.
6. Pulse el botón EXIT para salir.

✗ La información de la aplicación insertada se refiere a la tarjeta CI.

✗ La instalación del CAM puede efectuarse con el televisor encendido o apagado.

1. Puede adquirir el módulo del CAM de CI por teléfono o en el distribuidor más cercano a su domicilio.
2. Inserte la tarjeta CI en el CAM siguiendo la dirección de la flecha hasta que encaje.
3. Inserte el CAM con la tarjeta CI instalada en la ranura para interfaz común. (Inserte el CAM, siguiendo la dirección de la flecha, hasta el fondo, de modo que quede paralelo a la ranura.)
4. Compruebe si se ven imágenes en un canal de señal codificada.

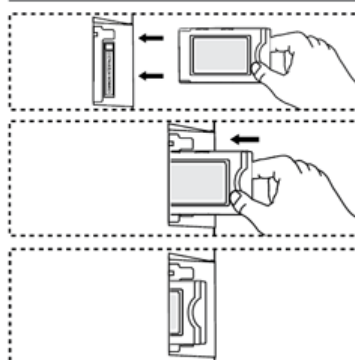


## ◆ Selección del menú Interfaz común (CI)

✗ Permite al usuario realizar selecciones en el menú CAM proporcionado.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuraci" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sistema" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Interfaz común" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
5. Seleccione "Menú CI" pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón ENTER.
6. Seleccione la opción adecuada pulsando los botones ▲ o ▼ y, a continuación, pulse el botón ENTER.
7. Pulse el botón EXIT para salir.

✂ Seleccione el menú CI según el menú de la tarjeta PC.

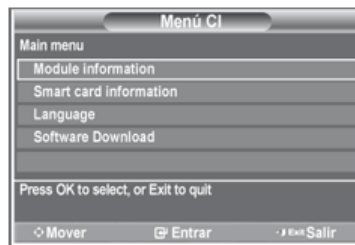


## ◆ Reconfiguraciones

- ✂ Puede restablecer los valores almacenados de acuerdo con la configuración predeterminada de fábrica.
- ✂ Esta operación borra toda la información de los canales y las preferencias del usuario ya que restablece los valores de acuerdo con la configuración predeterminada de fábrica.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Configuraci" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Sistema" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
4. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Restablecer" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
5. Aparece la pantalla "Introducir PIN".
6. Introduzca el código PIN actual de cuatro dígitos con los botones numéricos (0~9).

✂ Se muestra un mensaje de advertencia. Todos los valores se pueden restablecer uno a uno con los botones de colores (rojo, verde, amarillo y azul).

7. Pulse el botón EXIT para salir.

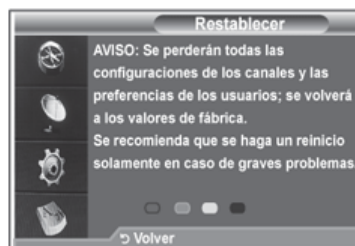



# “ D.MENU ”

[Inicio](#)

[Canal](#)

[Guía](#)

[Configuración](#)

[Idioma](#)

[Idioma de audio](#) / [Idioma de los subtítulos](#) / [Idioma del teletexto](#) / [Preferencia](#)

[↑ TOP](#)

## ◆ Selección del idioma preferido (subtítulos, audio o teletexto)

✂ Se pueden cambiar los valores predeterminados para los idiomas de los subtítulos, el audio y el teletexto. Muestra la información del idioma para el flujo de entrada.

1. Pulse el botón D.MENU para ver el menú DTV.
2. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Idioma" y, a continuación, pulse el botón ENTER.
3. Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar "Idioma de audio", "Idioma de los subtítulos" o "Idioma del teletexto".  
Pulse el botón ENTER.
4. Seleccione un idioma en concreto pulsando varias veces los botones ▲ o ▼. Pulse el botón ENTER.  
✂ El inglés es el idioma predeterminado cuando en una emisión no está disponible la selección de idiomas.
5. Pulse el botón EXIT para salir.  
Mientras se ve un programa, se pueden seleccionar los subtítulos.  
Mientras se ve un programa, se puede seleccionar el idioma del audio.



## ◆ Preferencias

✂ Este menú incluye 6 submenús:  
Idioma principal de los subtítulos, Idioma secundario de los subtítulos, Idioma principal audio, Idioma secundario audio, Idioma principal del teletexto e Idioma secundario del teletexto.

Con esta función los usuarios pueden elegir entre estos idiomas: Inglés, Alemán, Italiano, Sueco, Francés, Galés, Gaélico, Irlandés, Danés, Finés, Noruego, Español, Checo y Griego). El idioma seleccionado aquí se convierte en el predeterminado cuando se selecciona un canal.



- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un menú: Idioma principal de los subtítulos, Idioma secundario de los subtítulos, Idioma principal audio, Idioma secundario audio, Idioma principal del teletexto e Idioma secundario del teletexto; a, continuación, pulse el botón ENTER. Aparecen las opciones disponibles del menú seleccionado.
- Pulse los botones ▲ o ▼ para seleccionar un idioma: Inglés, Alemán, Italiano, Sueco, Francés, Galés, Gaélico, Irlandés, Danés, Finés, Noruego, Español, Checo y Griego; a, continuación, pulse el botón ENTER.
- ✂ Si se cambia la configuración del idioma, las opciones Idioma de los subtítulos, Idioma de audio o Idioma del teletexto del menú Idioma (consulte la página 45) se cambian automáticamente al idioma seleccionado.
- ✂ Las opciones Idioma de los subtítulos, Idioma de audio e Idioma del teletexto, del menú Idioma, muestran una lista de los idiomas admitidos en el canal actual y la selección se resalta. Si cambia la configuración del idioma, ésta sólo es válida en el canal actual. Los cambios de configuración no afectan a las opciones Idioma principal de los subtítulos, Idioma principal audio o Idioma principal del teletexto del menú Preferencias.



## Investigación del dispositivo de Autoprueba | Lista de chequeo | Q & A

### Investigación del dispositivo de Autoprueba



Compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio técnico. Consulte con el [centro de servicio](#) acerca de problemas que no pueda solucionar por sí mismo.

[Investigación del dispositivo de Autoprueba](#) | [Modo no óptimo](#)

[Controlador del Adaptador de Pantalla](#) | [Mantenimiento y Limpieza](#) | [Síntomas y Acciones recomendadas](#)

#### 1. Investigación del dispositivo de Autoprueba

Se provee un dispositivo de autoprueba que permite inspeccionar la función apropiada del monitor. Si el monitor y el PC están conectados apropiadamente pero la pantalla del monitor permanece oscura y el indicador de abastecimiento de energía está intermitente, ejecute la autoprueba del monitor, siguiendo los siguientes pasos:

1. Apague el PC y el monitor.
2. Desconecte el cable de video de la parte posterior del PC.
3. Prenda el monitor.

La figura que aparece debajo ("Comprobar cable de señal") aparece sobre un segundo plano negro cuando el monitor está en situación de funcionamiento normal pero no detecta ninguna señal de video: Mientras está en el modo Autoprueba, el indicador de suministro de energía LED sigue verde y la figura se mueve por la pantalla.



4. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable del vídeo; a continuación encienda el ordenador y el monitor.

Si la pantalla del monitor sigue en blanco después de seguir el procedimiento anterior, compruebe el controlador de vídeo y el sistema de la PCa; **el monitor está funcionando correctamente.**

#### 2. Modo no óptimo

Si la resolución vertical no está en el modo óptimo, la pantalla del monitor se muestra sólo durante 1 minuto y aparece un mensaje de advertencia; pasado el minuto la pantalla se queda en blanco. El usuario debe ajustar la frecuencia dentro de este minuto.

Mode no óptimo

Modo recomendado

1680 x 1050 60Hz




Véase Especificaciones > [Modos de Pantalla Prefijados](#) acerca de las resoluciones o frecuencias compatibles con el monitor.

### 3. Controlador del Adaptador de Pantalla



El adaptador de pantalla es el controlador de la tarjeta video de la PCa.  
Si el adaptador no está configurado correctamente, no se puede ajustar la resolución, la frecuencia o el color y no se puede instalar el controlador del monitor.

1. Comprobación del Controlador del adaptador  
Haga clic en Inicio → Configuración → Panel de control → Pantalla → Configuración → Avanzada → Adaptador.  
Si se indica "Default" (Predeterminado) o un modelo incorrecto, significa que el controlador del adaptador no está correctamente instalado. Instale de nuevo el controlador del adaptador de acuerdo con la información suministrada por los fabricantes del ordenador o la tarjeta de vídeo.
2. Instalación del Controlador del adaptador  
 Las instrucciones siguientes son apropiadas para casos en general.  
Para problemas específicos, consulte con los fabricantes correspondientes de la PCa o de la tarjeta de video.
  - 1) Haga clic en Inicio → Configuración → Panel de control → Pantalla → Configuración → Avanzada → Adaptador → Actualizar controlador → Siguiente → Verá una lista de controladores conocidos para este dispositivo para que pueda seleccionar un controlador específico → Siguiente → Usar disco (inserte el disco del controlador de la tarjeta video) → Aceptar → Siguiente → Siguiente → Finalizar.
  - 2) En caso de que tenga el archivo del Programa de instalación del controlador del adaptador en su PCa:  
Ejecute Setup.exe o Install.exe, que se encuentran en el archivo del Programa de instalación del controlador del adaptador.

### 4. Mantenimiento y Limpieza

1. Mantenimiento de la Caja del monitor  
Limpie con un paño suave después de desconectar el cordón de suministro eléctrico.



- No use benceno, disolvente u otras sustancias inflamables, o un paño mojado.
- Se recomienda un producto de limpieza de Samsung para prevenir daños en la pantalla.

2. Mantenimiento de la Pantalla de panel plano  
Limpie con un paño blando (una bayeta de algodón) suavemente.



- Nunca use acetona, benceno o disolvente. (Pueden causar defectos o deformaciones en la superficie de la pantalla).
- El usuario tendrá que pagar los costes y los gastos relacionados por la reparación de los daños causados por el o ella.

### 5. Síntomas y Acciones recomendadas



Un monitor reconstruye señales visuales que recibe del PC. Por lo tanto, si hay algún problema con el PC o la tarjeta de video, esto podría causar que el monitor se ponga en blanco, o tenga malos colores, sonido, Sincronización Fuera de Rango, etc. En este caso, primero inspeccione la fuente del problema y luego póngase en [contacto con el centro de servicio o el distribuidor](#).

1. Inspeccione si el cordón de suministro de energía está conectado apropiadamente al PC.
2. Inspeccione si el PC emite el sonido "beep" más de 3 veces cuando se inicie.  
(Si es afirmativo, solicite un servicio de mantenimiento para la placa base del PC).
3. Si instala una nueva tarjeta de video o si ensambla el PC, inspeccione si la unidad del adaptador (video) o el controlador del monitor está instalado.
4. Compruebe si la frecuencia de exploración de la pantalla de vídeo está configurada en 56 Hz ~75 Hz.

(Cuando use la máxima resolución no exceda 60 Hz ).

5. Si tiene problemas en la instalación del controlador del adaptador (video), inicie el PC en el Modo Seguro, remueva el Adaptador de Pantalla en "Panel de Control , Sistema, Dispositivo de Administración" y luego reiniciar el PC para reinstalar el controlador del adaptador (video).

## Lista de chequeo



La tabla siguiente enumera los posibles problemas y sus soluciones. Antes de llamar al servicio técnico, compruebe la información de esta sección para ver si puede remediar el problema usted mismo. Si necesita ayuda, llame al número del teléfono de la tarjeta de garantía, [el número de teléfono en la sección Información o consulte con su distribuidor](#).

[Instalación](#) | [Pantalla](#) | [Audio](#) | [Control Remoto](#)

### 1. Problemas relacionados con la instalación



Los problemas relacionados con la instalación del monitor y sus soluciones están en la lista.

	Problemas	Soluciones
PC	Parece que el PC no funciona normalmente.	<ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe si el Controlador del adaptador de pantalla (Controlador VGA) está instalado correctamente. (Véase <a href="#">Instalación del Controlador del Monitor</a>)</li></ul>
	La pantalla del monitor parpadea.	<ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe si el cable de señal entre el equipo y el monitor está conectado y acoplado con firmeza. (Véase <a href="#">Conexión con una PCa</a>)</li></ul>
TV	La pantalla de TV se vuelve borrosa o muestra señales de perturbación.	<ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe si el conector de la antena de TV está conectado con firmeza con la antena externa. (Véase <a href="#">Conexión de TV</a>)</li></ul>
	La señal de TV no se recibe	<ul style="list-style-type: none"><li>Seleccione " Channel auto program (Programación de canales automática)" para configurar el sistema del canal automáticamente. (Véase <a href="#">Prog. Auto</a>)</li></ul>

### 2. Problemas relacionados con la pantalla



Los problemas relacionados con la pantalla del monitor y sus soluciones están en la lista.

Problemas	Soluciones
La pantalla está en blanco y el indicador de suministro de energía está apagado	<ul style="list-style-type: none"><li>Asegúrese de que el cordón de suministro eléctrico esté conectado firmemente y el monitor LCD está encendido. (Véase <a href="#">Conexión del Monitor</a>)</li></ul>
Mensaje "Check Cable Señal"	<ul style="list-style-type: none"><li>Asegúrese de que el cable de señal esté conectado firmemente con las fuentes de PC o de vídeo. (Véase <a href="#">Conexión del Monitor</a>)</li><li>Asegúrese de que las fuentes de PC o de vídeo estén activadas.</li></ul>
Mensaje "Video incompatible"	<ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe la resolución y la frecuencia máximas del adaptador de vídeo.</li><li>Compare estos valores con los datos del Gráfico <a href="#">Modos de Pantalla Prefijados</a>.</li></ul>
La imagen rueda verticalmente.	<ul style="list-style-type: none"><li>Compruebe si el cable de señal está conectado con seguridad. Conéctelo otra vez firmemente. (Véase <a href="#">Conexión con una PCa</a>)</li></ul>
La imagen no está clara. La imagen está borrosa.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ejecute el Ajuste de frecuencia <a href="#">Ajuste Grueso</a> y <a href="#">Ajuste Fino</a>.</li><li>Enciéndalo otra vez después de quitar todos los accesorios (cable de extensión de video, etc)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establezca la resolución y la frecuencia dentro de los rangos recomendados.</li> </ul>
<b>La imagen es inestable y vibra.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si la resolución y la frecuencia definidos para la tarjeta de video del equipo están dentro del rango admitido por el monitor. Si no, vuelva a establecerlos según <a href="#">Información</a> en el menú del monitor y <a href="#">Modos de Pantalla Prefijados</a>.</li> </ul>
<b>Aparecen imágenes fantasma en la imagen.</b>	
<b>La imagen es demasiado clara o demasiado oscura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste la Luminosidad y el Contraste. (Véase <a href="#">Luminosidad</a>, <a href="#">Contraste</a>)</li> </ul>
<b>El color de la pantalla es inconsistente.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste el color usando <a href="#">Personal</a> en el menú OSD Color Adjustment (Ajuste del color OSD).</li> </ul>
<b>El color de la imagen está distorsionado con sombras oscuras.</b>	
<b>El color blanco es pobre.</b>	
<b>El indicador de suministro de energía parpadea en verde.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El monitor está guardando los cambios realizados en la configuración en la memoria de OSD.</li> </ul>
<b>La pantalla está en blanco y la luz del indicador de suministro de energía es verde constante o parpadea cada 0,5 o 1 segundos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El monitor está usando su sistema de administración de energía.</li> <li>Mueva el ratón del equipo o pulse una tecla del teclado.</li> </ul>
<b>La pantalla está oscura y parpadea.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si aparece el mensaje "TEST GOOD" en pantalla al pulsar el botón MENÚ, compruebe la conexión del cable entre el monitor y el equipo informático para asegurar que el conector está conectado correctamente.</li> </ul>

### 3. Problemas relacionados con el audio



Los problemas relacionados con las señales de audio y sus soluciones se enumeran a continuación.

Problemas	Soluciones
<b>No hay sonido</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegúrese de que el cable de audio esté correctamente conectado al puerto de entrada de audio del monitor y el puerto de salida de audio de su tarjeta de sonido. (Véase <a href="#">Conexión con una computadora</a>)</li> <li>Compruebe el nivel del volumen. (Véase <a href="#">Volumen</a>)</li> </ul>
<b>El nivel del sonido es demasiado bajo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe el nivel del volumen. (Véase <a href="#">Volumen</a>)</li> <li>Si el volumen sigue siendo demasiado bajo después de ajustar el control al máximo, compruebe el control del volumen en la tarjeta de sonido del equipo o en el programa de software.</li> </ul>
<b>El sonido está demasiado alto o demasiado bajo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste <a href="#">Agudo</a> y <a href="#">Grave</a> al nivel apropiado.</li> </ul>

### 4. Problemas relacionados con el Control remoto



Los problemas relacionados con el control remoto y sus soluciones se enumeran a continuación.

Problemas	Elementos a comprobar
<b>Los botones del control remoto no responden.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe las polaridades de las baterías (+/-).</li> <li>Compruebe si se han agotado las baterías.</li> <li>Compruebe si está encendido</li> <li>Compruebe si el cordón de suministro eléctrico está conectado con seguridad.</li> <li>Compruebe si hay encendida una lámpara fluorescente o de</li> </ul>

neón en su cercanía.

Q & A

Pregunta	Respuesta
<b>Cómo se puede cambiar la frecuencia?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se puede cambiar la frecuencia reconfigurando la tarjeta de video.</li><li>• Note que el soporte de la tarjeta de video puede variar, dependiendo de la versión del controlador usado. (Busque detalles en el manual del PC o de la tarjeta de video).</li></ul>
<b>Cómo se puede regular la resolución?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows XP/ME/2000: Restablezca la resolución haciendo clic en Panel de control →Pantalla →Configuración.</li><li>• Contáctese con el fabricante de la tarjeta de video para obtener más detalles.</li></ul>
<b>Cómo se puede poner la función Ahorro de Energía?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows ME/XP/2000: Poner la función en Programa de Instalación-BIOS(sistema básico de entrada -salida) del PC o del protector de pantalla. (Consulte el Manual del PC / Windows)</li></ul>
<b>Cómo se puede limpiar el Tubo de imagen/Panel LCD?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desconecte el cordón de suministro de energía y luego limpie el monitor con una tela suave, usando una solución limpiadora o simplemente agua.</li><li>• No deje restos de detergente ni raye la caja. No permita que entre agua en el PC.</li></ul>



## **Especificaciones generales**

### Generales

Nombre del Modelo                      SyncMaster 225MD

### Panel LCD

Tamaño                                      22,0" pulgadas de diagonal (55 cm)

Area de Presentación                      473,76 mm(H) x 296,1 mm(V)

Distancia entre Pixels                      0,282 mm(H) x 0,282 mm(V)

### Sincronización

Horizontal                                      30 ~ 81 kHz

Vertical    56 ~ 75 Hz

### Color de Pantalla

16,7 M

### Resolución

Resolución óptima                              1680 x 1050 @ 60 Hz

Máxima resolución                              1680 x 1050 @ 60 Hz

### Señal de Entrada, Terminada

RGB analógica

Nivel TTL (alto V  $\geq$  2.0 V, bajo V  $\leq$  0,8 V)

0,7 Vp-p  $\pm$  5%

### Ancho de Banda Máximo

135 MHz

### Fuente de poder

CA 100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz

### Cable de Señal

cable D-sub de 15 patillas a 15 patillas, separable

Conector DVI-D-a-DVI-D, separable (Se vende por separado)

### Conector de señal

Conector D-sub de 3 filas de 15 patillas, Conector DVI-D de 3 filas de 24 patillas

Conector HDMI Tipo A de 19 patillas, Compuesto, S-Vídeo, Componente, SCART, TV, DTV

### Dimensiones (P x A x D) / Peso



520,0 X 439,0 X 201,9 mm / 20,5 X 17,3 X 7,9 inch / 7,1 kg / 15,7 lbs (Después de plegar la base)  
520,0 X 386,0 X 65,5 mm / 20,5 X 15,2 X 2,6 inch (Después de instalar la base)

#### Interfase de Montaje VESA

100 mm X 100 mm

#### Consideraciones medioambientales

Operación Temperatura : 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)  
Humedad : 10% ~ 80%, no-condensación

Almacenamiento Temperatura : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)  
Humedad : 5% ~ 95%, no-condensación

#### Acididad Plug y Play

Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y PC proveen las mejores condiciones operativas y configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

#### Punto aceptable

Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 1 PPM (una millonésima). Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza. .

- Por ejemplo, el número de píxeles secundarios de TFT LCD contenidos en este producto es 5.292.000

**Nota : El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.**

#### Equipo de Clase B (equipo de comunicación de información para uso doméstico)

Este equipo cumple con las directrices de Compatibilidad electromagnética para uso doméstico y se puede utilizar en todas las áreas incluso las zonas residenciales comunes.

(El equipo de Clase B irradia menos ondas electromagnéticas que el equipo de Clase A.)

Especificaciones generales | **PowerSaver** | Modos de pantalla predefinidos |



#### PowerSaver

Este monitor tiene un sistema incorporado de manejo de energía llamado Ahorrador de Energía . Este sistema ahorra energía cambiando el monitor a un modo de bajo consumo de energía cuando no es usado por cierto periodo de tiempo. El monitor regresa automáticamente a una operación normal cuando se mueve el mouse del PC o se presiona una tecla del teclado. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite, o cuando no lo use durante largos periodos de tiempo. El sistema del Ahorrador de Energía funciona con un VESA DPM de acuerdo a la tarjeta de video instalada en el PC. Use un programa de herramientas instalado en el PC para instalar esta característica.

Estado	Operación normal	Modo de ahorro energético	Apagado EPA/ENERGY 2000
Indicador de Suministro de Energía	Azul	Azul, intermitente	Negro
Consumo de Energía	Menos de 58 W	Menos de 1 W	Menos de 1 W



Este monitor es compatible con EPA ENERGY STAR® y con ENERGY2000 es usado con un PC que está equipado con VESA DPM.

Como socio de ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG ha determinado que este producto sigue las directrices de ENERGY STAR® sobre eficiencia energética.

Especificaciones generales | PowerSaver | **Modos de pantalla predefinidos** |



#### Modos de pantalla predefinidos

Si la señal transferida del PC es la misma a la de los Modos de Pantalla Prefijados siguientes, la pantalla se regula automáticamente. Sin embargo, si la señal difiere, la pantalla podría ponerse en blanco mientras el indicador de suministro de energía LED está prendido. Consulte el manual de la tarjeta de video y regule la pantalla de la siguiente manera.

**Tabla 1. Modos de temporización predefinidos**

Modo Pantalla	Frecuencia H (kHz)	Frecuencia V (Hz)	Ancho de Banda (MHz)	Polaridad Sync (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	64,674	59,883	119,000	+/-

#### Frecuencia H



El tiempo para escanear una línea que conecta horizontalmente el lado derecho de la pantalla al lado izquierdo es llamado Ciclo Horizontal y el número inverso del Ciclo Horizontal es llamado Frecuencia H. Unidad kHz

#### Frecuencia V

A semejanza de una lámpara fluorescente, la pantalla tiene que repetir la misma imagen muchas veces por segundo para mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia V o Frecuencia de Escaneo. Unidad Hz

#### Modos admitidos para cada señal de entrada externa.

Entrada Fuente	Resoluciones admitidas						
	480i @60Hz	576i @50Hz	480p @60Hz	576p @50Hz	720p @50/60Hz	1080i @50/60Hz	1080p @50/60Hz
Componente	O	O	O	O	O	O	O
HDMI	X	X	O	O	O	O	O

Entrada Fuente	Sistemas admitidos
AV(CVBS)	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM
S-Video	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM
EXT	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL 60, PAL, SECAM, RGB
TV(Analog)	PAL B,G,D,K,I SECAM L/L', D,K
DTV	DVB-T



Modelo SyncMaster 225MD



Contacte con SAMSUNG WORLDWIDE | Términos | Para Obtener una Mejor Presentación | Autoridad | Eliminación correcta

## Contacte con SAMSUNG WORLDWIDE



Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente

### North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a>

### Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	4004-0000	<a href="http://www.samsung.com/br">http://www.samsung.com/br</a>
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com.co">http://www.samsung.com.co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>

### Europe

BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a>
---------	-------------	---

CZECH REPUBLIC	844 000 844	<a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a>
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4		
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	<a href="http://www.samsung.lu">http://www.samsung.lu</a>
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	815-56 480	<a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 801 881	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	80 8 200 128	<a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a>
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 10 11 30	<a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	0771-400 200	<a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a>
SWITZERLAND	0800-7267864	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a>
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>

CIS		
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.ee">http://www.samsung.ee</a>
LATVIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.lt">http://www.samsung.lt</a>
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	<a href="http://www.samsung.kz">http://www.samsung.kz</a>
RUSSIA	8-800-200-0400	<a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>
UKRAINE	8-800-502-0000	<a href="http://www.samsung.com/ur">http://www.samsung.com/ur</a>
UZBEKISTAN	140-1234	<a href="http://www.samsung.uz">http://www.samsung.uz</a>

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	<a href="http://www.samsung.com.cn">http://www.samsung.com.cn</a>
HONG KONG	3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a>
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>

TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a>

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a>
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/mea">http://www.samsung.com/mea</a>

[Contacte con SAMSUNG WORLDWIDE](#) | 
 [Términos](#) | 
 [Para Obtener una Mejor Presentación](#) | 
 [Autoridad](#) | 
 [Eliminación correcta](#)

## **Términos**

### **Señal de Sincronización (Sync.)**

Las señales de sync (sincronizado) son las señales estándar necesarias para mostrar los colores deseados en el monitor. Se dividen en Señales de sincronización Vertical y Horizontal. Estas señales muestran las imágenes de color normales mediante la resolución y la frecuencia establecidas.

#### **Tipos de señales de sincronización**

Separada	Es un esquema de la transmisión de señales de sincronización individuales verticales y horizontales al monitor.
Compuesta	Es un esquema de la combinación de señales de sincronización verticales y horizontales en una señal compuesta y de su transmisión al monitor. El monitor muestra las señales de color descomponiendo la señal compuesta en señales de color originales.

### **Dot Pitch (Ancho de Punto)**

La imagen en el monitor está compuesta de puntos de color rojo, verde y azul. Mientras más cercanos estén, mejor será la nitidez. La distancia entre dos puntos del mismo color es llamada "dot pitch".  
Unidad: mm

### **Frecuencia Vertical**

La pantalla debe ser dibujada varias veces en un intervalo de un segundo a fin de crear y mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia Vertical o Tasa de Refresco. Unidad: Hz

Ejemplo: Si la misma luz se repite 60 veces por segundo, se considera como de 60 Hz.

### **Frecuencia Horizontal**

El tiempo que toma para escanear una línea que conecta horizontalmente el extremo derecho con el extremo izquierdo de la pantalla es llamado Ciclo Horizontal. Al número inverso del Ciclo Horizontal se le llama Frecuencia Horizontal. Unidad: kHz

### **Métodos de Entrelazamiento y No-Entrelazamiento**

A la muestra de las líneas horizontales en la pantalla, desde el tope hasta la base, se le llama método de No-Entrelazamiento, mientras que a la muestra de líneas impares y luego líneas pares alternativamente se le llama método de Entrelazamiento. El método de No-Entrelazamiento es usado por la mayoría de monitores para asegurar una imagen clara. El método de Entrelazamiento es el mismo que se usa en la TV.

### **Plug & Play (Conectar y Operar)**

Esta es una función que otorga al usuario la mejor calidad de pantalla, permitiendo al monitor y al PC intercambiar información automáticamente. Este monitor cumple con el estándar internacional VESA DDC para la función Plug & Play.

### **Resolución**

Al número de puntos que se alinean vertical y horizontalmente para formar la imagen se le llama "resolución". Este número muestra la precisión de la pantalla. Es bueno tener una resolución alta para realizar tareas múltiples ya que se puede mostrar más información en la pantalla.

Ejemplo: Si la resolución es 1680 x 1050, esto significa que la pantalla está compuesta de 1680 puntos horizontales (resolución horizontal) y 1050 líneas verticales (resolución vertical).

#### ● **Cable RF**

Un cable de señal de sección circular utilizado generalmente para las antenas de TV.

#### ● **Difusión vía satélite**

Servicio de difusión servido mediante satélite. Permite una calidad de la imagen alta y sonido fiel a nivel nacional, sin importar la ubicación del espectador.

#### ● **Balance de sonido**

Equilibra los niveles del sonido que viene de cada altavoz en las televisiones con dos altavoces.

#### ● **TV por cable**

Mientras que la difusión terrestre se realiza mediante señales de radio-frecuencia a través de la atmósfera terrestre, la difusión por cable se transmite mediante una red de cable. Para visualizar el sistema de TV por cable, debe adquirir un receptor de cable y conectarlo a la red de cable.

#### ● **CATV**

"CATV" es el servicio de difusión ofrecido en los hoteles, las escuelas y otros edificios con su propio sistema de difusión, aparte del VHF o la frecuencia UHF difundida por los repetidores terrestres. Los programas de CATV pueden incluir películas, ocio y programas educativos. (Es diferente de la TV por cable.)

CATV se puede ver sólo dentro del área en la cual se ofrece el servicio de CATV.

#### ● **S-Video**

Forma abreviada para "Super Video". S-Video permite hasta 800 líneas de resolución horizontal, permitiendo con ello un vídeo de alta calidad.

#### ● **VHF/UHF**

VHF contiene los canales de TV desde el 2 al 13, y UHF los canales desde el 14 al 69.

#### ● **Ajuste fino de canales**

Esta función permite al espectador ajustar con precisión el canal de TV para obtener las mejores condiciones de visualización. El TV de Samsung tiene funciones de ajuste fino de canales, automático y manual, para que el espectador pueda conseguir su configuración deseada.

#### ● **Entrada de dispositivo externo**

La entrada de información de dispositivos externos hace referencia a la señal de vídeo proveniente de dispositivos externos como, por ejemplo, VCR, cámaras de vídeo y reproductores de DVD, al margen de la difusión del TV.

#### ● **DVD**

Un tipo de tecnología de disco digital que toma sólo las mejoras de los CD y LD para implementar una resolución y calidad altas que permite el usuario disfrutar de unas imágenes más nítidas.

#### ● **Emisión DTV (Emisión de televisión digital)**

Una tecnología de emisión mejorada para procesar las señales digitales de vídeo mediante un receptor de TV digital que implementan una alta resolución e imágenes más nítidas en la pantalla.

#### ● **LNA (Low Noise Amplifier - Amplificador de ruido bajo)**

Tiene su origen en la tecnología de los satélites artificiales que se utiliza para amplificar señales débiles incluso en áreas de mala recepción para obtener imágenes más nítidas.

#### ● **Convertidor de antena**

Una pieza de conexión que se usa para conectar un cable de antena (cable de alimentación) al televisor.

#### ● **Subtítulos en inglés (=Configuración de los subtítulos)**

Un tipo de función de selección de idioma que proporciona subtítulos en inglés o servicios de información de teletexto desde un servicio de emisión (por ejemplo: AFKN) o cintas de vídeo (marcadas CC) y que es especialmente útil en el estudio del idioma inglés.

#### ● **Redifusión en multiplexador**

Permite al usuario utilizar el servicio de radiodifusión en coreano y en el idioma extranjero (original) y también en modo estéreo.



## ● A2

Este sistema usa dos portadores para transmitir los datos de voz. Países como Corea del sur y Alemania usan este sistema.

## ● BTSC

Broadcast Television System Committee (Comisión del Sistema de Transmisiones por Televisión)

El sistema de difusión en estéreo que se usa en la mayoría de países que han adoptado el sistema NTSC, incluyendo los Estados Unidos, Canadá, Chile, Venezuela y Taiwán. También es la organización que se ha constituido para promover su desarrollo y administración.

## ● EIAJ

Electronic Industries Association of Japan (Asociación de industrias electrónicas de Japón)

## ● DVI

DVI es el acrónimo de interfaz de vídeo digital. Es un nuevo tipo de tecnología de interfaz de vídeo que proporciona la máxima calidad de pantalla para los dispositivos de visualización de alta calidad y para las tarjetas gráficas de vanguardia que incorporan los monitores planos LCD.

## ● HDMI – Interfaz multimedia de alta definición (del inglés High Definition Multimedia Interface)

Es una interfaz que conecta señales de vídeo de calidad y señales de audio digital con un único cable sin comprimir.

### - HD (alta definición)

En HD, se usan 1080 líneas, emisión de densidad x2 (1080i). HD proporciona una calidad de pantalla cinco veces más limpia que el actual método analógico y muestra una relación de aspecto 16:9.

### - SD (definición estándar)

En SD, se usan 480 líneas, emisión doble (480i). SD proporciona una calidad de pantalla intermedia entre la alta definición y el actual método analógico. Muestra una calidad de pantalla dos veces superior a la televisión analógica.

## ● SRS TruSurround XT

Esta función proporciona una salida de sonido profundo y real 3D, similar al sonido de los altavoces de 5.1 canales, a través de un altavoz de 2 canales. Produce un gran efecto cuando la entrada de la señal es estéreo.

---

[Contacte con SAMSUNG WORLDWIDE](#) | [Términos](#) | [Para Obtener una Mejor Presentación](#) | [Autoridad](#) | [Eliminación correcta](#)

## ● Para Obtener una Mejor Presentación

1. Ajuste la resolución de la PCa y la velocidad de inyección de la pantalla (intervalo de actualización) del panel de control de la PCa, como se indica a continuación, para que disfrute de la mejor calidad de imagen. Usted puede tener una calidad irregular de imagen en la pantalla si la mejor calidad de imagen no se provee en TFT-LCD.
  - Resolución : 1680 x 1050
  - Frecuencia Vertical (actualización) : 60 Hz
2. Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 1 PPM (una millonésima). Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.
  - Por ejemplo, el número de píxeles secundarios de LCD contenidos en este producto es 5.292.000.
3. Cuando limpie el monitor y el panel exterior, por favor aplique con un paño suave y seco la pequeña cantidad de limpiador que se recomienda, y púlalo. No aplique fuerza al área del LCD sino estregue suavemente.  
Si se aplica mucha fuerza, puede mancharse.
4. Si no está satisfecho con la calidad de la imagen, puede lograr mejor calidad de imagen al llevar a cabo la "función de ajuste automático" en la pantalla que aparece cuando se presiona el botón de cierre de ventana.  
Si hay todavía ruido después del ajuste automático, use la función de ajuste FINO / GRUESO.
5. Si el aparato muestra una imagen fija durante un largo período de tiempo, puede quedar una imagen residual o cierta indefinición.  
Establezca el modo de ahorro de energía o configure un protector de pantalla con una imagen en

movimiento, cuando sea necesario dejar desatendido el monitor durante un largo período de tiempo.

6. No deje imágenes fijas visibles (como las de los videojuegos o al conectar un DVD a esta LCD\_TV) en el panel de la pantalla Color TFT-LCD (Thin Film Transister Liquid Crystal Display) por un período largo de tiempo, ya que se podría producir la retención de la imagen en la pantalla. Esta retención de imagen también se denomina "pantalla quemada". Para evitar la retención de imagen, cuando visualice una imagen fija reduzca el brillo y el contraste de la pantalla.
- Visualización correcta de una emisión digital

#### Pantalla de emisión de alta definición digital 16:9



Esta pantalla se muestra cuando las escenas se capturan con un equipo de emisión digital y se envían en el modo HDTV (16:9).

#### Pantalla de emisión de definición estándar digital



Esta pantalla se muestra cuando las escenas se convierten en señales de emisión analógicas antes de enviarlas. Las personas y los objetos aparecen más pesados que en la realidad.

#### Pantalla de emisión digital 4:3



Esta pantalla se muestra cuando las escenas creadas con señales analógicas se muestran mientras se ve una emisión HDTV.



Si se muestra una pantalla de mosaicos o con cortes, o ésta se congela, no es un problema del televisor. Póngase en contacto con la emisora de la señal para comprobarlo. Si desea información sobre cómo conectar y usar el vídeo, el DVD, el DVD Combo, el sistema de cine en casa, el ordenador, etc., consulte los manuales de usuario respectivos.

Contacte con **SAMSUNG WORLDWIDE** | Términos | Para Obtener una Mejor Presentación | **Autoridad** | Eliminación correcta

## Autoridad

**La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.**

**© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.**


Está estrictamente prohibida la reproducción de este manual, por cualquier medio, sin el permiso escrito de Samsung electronics Co., Ltd .

Samsung electronics Co., Ltd. no será responsable de los errores incurridos aquí o de los daños consiguientes o incidentales relacionados con el suministro, interpretación o uso de este material

El logotipo "*Samsung*" son marcas registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.; "*Microsoft*", "*Windows*" y "*Windows NT*" son marcas registradas de Microsoft Corporation; "*VESA*", "*DPM*" y "*DDC*" son marcas registradas de Video Electronics Standard Association; el nombre y logotipo "*ENERGY STAR*" son marcas registradas de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (APA). Como socio de ENERGY STAR, Samsung Electronics Co., Ltd. ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR sobre eficiencia energética. Todos los demás nombres mencionados aquí podrían ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños.

## Aviso de licencia de marca comercial y etiqueta



TruSurround XT, SRS and  Symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.  
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.



**MÉXICO**

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.  
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan  
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940  
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

## INFORMACIÓN de PRODUCTO (Libre de retención de imágenes)

Los monitores de LCD y las TV pueden tener retención de la imagen al cambiar desde una imagen a otra, especialmente después de visualizar una imagen inmóvil durante mucho tiempo. Esta guía describe el uso correcto de los productos LCD para protegerlos contra la retención de imágenes.

### ● Garantía

La garantía no cubre ningún daño causado por la retención de imágenes.

La garantía no cubre el desgaste de la pantalla.

### ● Qué es la Retención de imágenes?

Durante el funcionamiento normal de un panel LCD, no se produce la retención de imágenes de píxeles. Sin embargo, si se visualiza la misma imagen durante mucho tiempo, se acumula una leve diferencia en carga eléctrica entre los dos electrodos que contienen el cristal líquido. Esto puede provocar la acumulación del cristal líquido en ciertas áreas de la pantalla. Como resultado, se conserva la imagen anterior al cambiar a una nueva imagen de video. Todos los productos de imagen, incluyendo las LCD, son vulnerables a la retención de imágenes. No es un defecto del producto.

Siga las sugerencias a continuación para proteger su LCD frente a la retención de imágenes

### ● Power Off (Apagado), Screen Saver (Protector de pantalla), o Modo Power Save (Ahorro de energía)

Ejemplo)

- Apague la alimentación cuando se visualice una imagen estática.
  - Apague la alimentación durante 4 horas después de 20 horas de uso
  - Apague la alimentación durante 2 horas después de 12 horas de uso
- Utilice un Protector de pantalla si es posible
  - Se recomienda un protector de pantalla de un color o una imagen en movimiento.
- Configure el monitor para que se apague con el esquema de alimentación de Propiedades de Pantalla del equipo informático.

### ● Sugerencias para aplicaciones específicas

Ejemplo) Aeropuertos, estaciones de tránsito, mercados bursátiles, bancos, y sistemas de control

Se recomienda configurar el subprograma Pantalla del sistema como se indica a continuación:

### ● Visualizar la información junto con la imagen de un Logotipo o en movimiento.

Ciclo: Visualizar la información durante 1 hora seguida por la visualización del Logotipo o la imagen móvil durante 1 minuto.

### ● Cambiar la información del color periódicamente (Usar 2 colores distintos).

Ejemplo) Rotar la información del color con 2 colores cada 30 minutos.

Type 1			Type 1	
FLGHT	TIME		FLGHT	TIME
OZ348	20:30	↔	OZ348	20:30
UA102	21:10		UA102	21:10

Evitar el uso de una combinación de caracteres y de color del fondo con gran diferencia de luminiscencia.

Evitar el uso de los colores grises, que pueden causar fácilmente la retención de imágenes.

- Evitar: Colores con gran diferencia en la luminiscencia (blanco y negro, gris)

Ejemplo)

SYSTEM : 245 STATUS : NG	SYSTEM : 245 STATUS : NG
-----------------------------	-----------------------------

- Configuración recomendada: Colores brillantes con poca diferencia en luminiscencia
  - Cambiar el color de los caracteres y el color del fondo cada 30 minutos
- Ejemplo)



- Cada 30 minutos, cambiar los caracteres con el movimiento.
- Ejemplo)




- La mejor manera de proteger el monitor frente a la retención de imágenes es configurar el PC o el sistema para usar un programa protector de pantalla cuando no se está utilizando.

La retención de imágenes puede no ocurrir cuando un panel LCD se utiliza bajo condiciones normales.

Las condiciones normales se definen como modelos de video que cambian continuamente. Cuando el panel LCD se utiliza durante mucho tiempo con un modelo fijo (más de 12 horas), puede haber una pequeña diferencia en voltaje entre los electrodos que usan el cristal líquido (LC) en un píxel. La diferencia de voltaje entre los electrodos aumenta con el tiempo, forzando al cristal líquido. Cuando ocurre esto, la imagen anterior puede verse cuando se cambia el modelo.


Para prevenir esto, debe disminuirse la diferencia del voltaje acumulado.

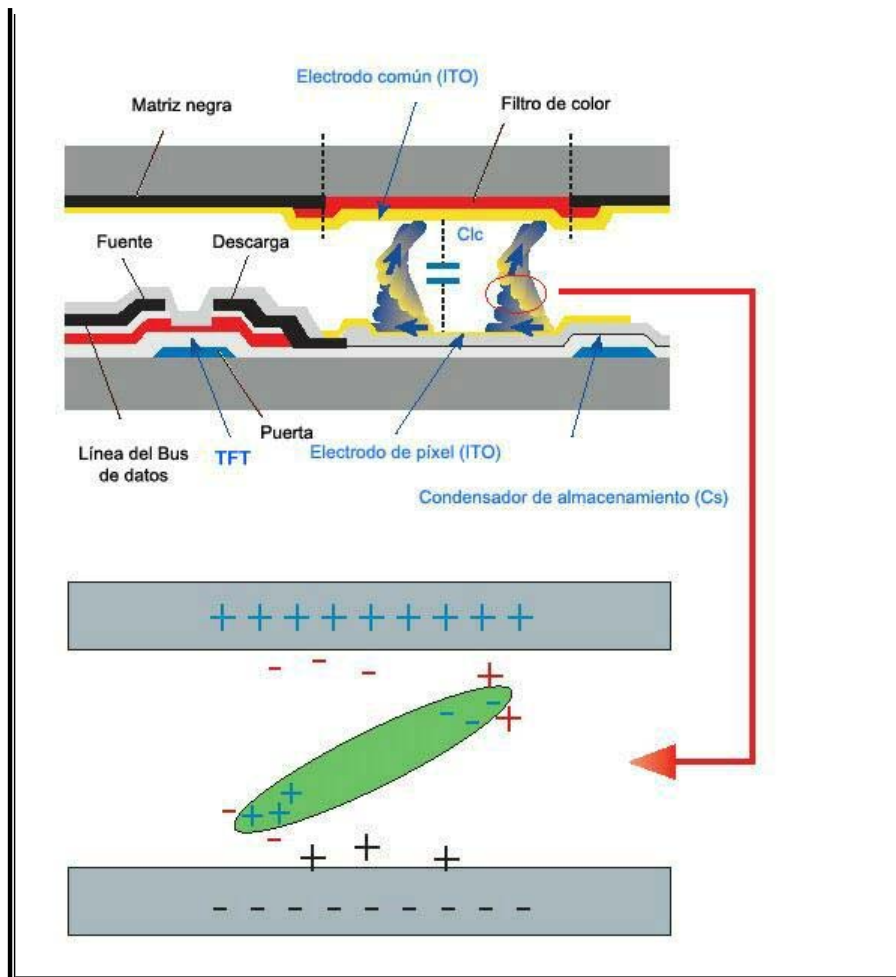

- Este monitor LCD cumple con la norma ISO13406-2, Sin píxeles defectuosos, de Clase II.

## Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte) - Europa solamente

---

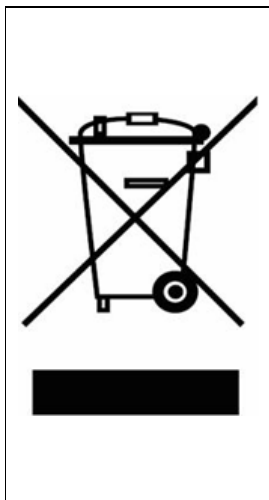

**(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)**

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.